


## タッチスクリーンの使いかた

本機のディスプレイはタッチスクリーンです。指で直接触れて操作できます。


### タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。

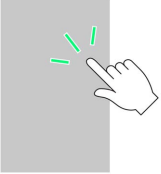


### スライド

アイコンなどの対象物に軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、指を離します。

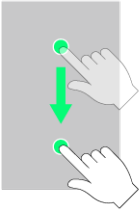

### フリック

画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。

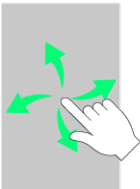

### ピンチ

2本の指で画面に触れ、指を開いたり閉じたりします。

