

音の設定をする

電話／メール／アラームの音を変更する

1


ホーム画面で **せってい**



端末設定画面が表示されます。

2

おと

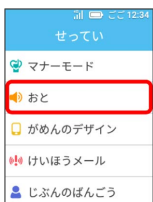

3

でんわ / メール / アラーム



音一覧画面が表示されます。

4

音をタップ → OK



音が変更されます。

電話／メール／アラームの音の大きさを変更する

1

ホーム画面で **せってい**



端末設定画面が表示されます。

2

おと



3

おとのおおきさ



4

「でんわ・メール」または「アラーム」の ● を左右にスライド

→ OK



音量が変更されます。