

ソフトウェアを更新する

ソフトウェアの更新について

本機は、あらかじめ設定されている時刻にネットワークを利用してソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要なときには自動的に更新するよう設定されています。

- ・手動でソフトウェアを更新することもできます。

🔧 ソフトウェア更新を行う前に

本機の状況（故障・破損・水漏れなど）によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

⚠️ ソフトウェア更新時のご注意

ソフトウェア更新中について

更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新には時間がかかることがあります。

ソフトウェア更新中の本機の状態について

電波状況のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。更新途中で電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなったりすると、更新に失敗することがあります。更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。

機能の操作について

ソフトウェア更新中は、ほかの機能を操作できません。

通知メールの送信について


ソフトウェアのインストールが完了、またはソフトウェアのインストールに失敗すると、管理者に通知メールが送信されます。

手動でソフトウェアを更新する

電波状態の良い所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。更新途中で電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなったりすると、更新に失敗することがあります。

- ・更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。


1

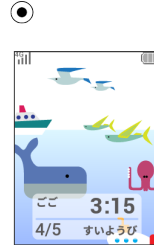

🏠 メニュー画面が表示されます。

2

管理設定

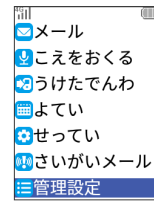

3

暗証番号を入力 → ⌚ (確定)




🏠 管理設定画面が表示されます。

- ・簡単設定の確認画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。


4


その他設定

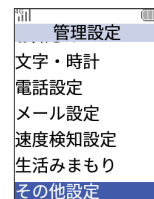

5


ソフトウェア更新

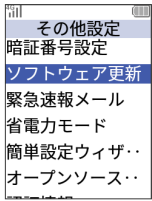


 ソフトウェア更新画面が表示されます。

6


手動更新

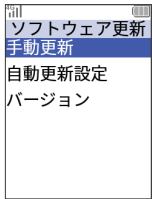


 ソフトウェア更新が実行されます。

+ ソフトウェア更新時の操作

自動でソフトウェア更新をするように設定する


ソフトウェア更新画面で **自動更新設定** → **ON** → **更新時間**を入力 →  (確定)

 **自動更新設定** が有効 (ON) になります。

・ **自動更新設定** で **OFF** を選択すると、自動更新を無効 (OFF) に設定します。

ソフトウェアのバージョンを確認する

ソフトウェア更新画面で **バージョン**

 ソフトウェアのバージョンが表示されます。