

生活みまもりを利用する

生活みまもりについて

指定した設定時間の本機の動きを検知し、管理者および連絡先に登録されている連絡先にメールで通知されます。本機の加速度センサーの反応の有無で本機の動きを検知します。

- ・生活みまもりの設定についてはMy SoftBankからも行えます。詳しくは「生活みまもりを設定する」を参照してください。

生活みまもりの動作について

加速度センサーについて

加速度センサーは、本機を動かす、何かキーを押す、プザーストラップをひっぱる等の動きをしたときに反応します。

- ・設定時間内の終了3分前までに加速度センサーの反応が何も無ければ、アラーム音が鳴り、バイブレータが振動します。
- ・マナーモードのときはバイブレータのみ振動します。サイレントモードのときはバイブレータも振動しません。

アラーム音について

アラーム音は、🔕 / 📞 / 📧 を押すと停止します。着信やメール受信などが行われている間は一時的に停止されます。

通知メールについて

設定時間終了後、管理者および順番発信先に登録されている最大3件の連絡先に、生活みまもり結果がメール送信されます。メールは検知の有無にかかわらず送信されます。


- ・歩数計の機能が有効な場合は、前日分の歩数と、当日の歩数がメールに含まれて送信されます。

生活みまもりを有効にする

生活みまもりの時間帯を最大5件まで設定できます。すでに設定されている時間帯と重なる時間帯は設定できません。

1

🔍 → 管理設定

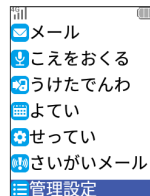

2

暗証番号を入力 → 🔄 (確定)




🚩 管理設定画面が表示されます。

- ・簡単設定の確認画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。


3

生活みまもり

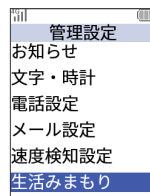

4

ON

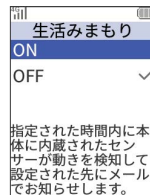


🚩 生活みまもり詳細設定画面が表示されます。

- ・OFF と操作すると、生活みまもりが無効になります。

5

項目を選択 → ●

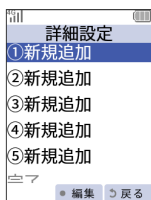

・生活みまもりの検知時間を5件まで登録できます。

6

検知開始時間を入力 → ⌚ (確定) → 検知終了時間を入力
→ ⌚ (確定)



🏠 生活みまもりが設定されます。

・すでに設定してある時間と重複する時間を設定することはできません。

+ 生活みまもり設定利用時の操作

生活みまもりに設定した時間を削除する

生活みまもり詳細設定画面で削除する時間を選択 → ⌚ (削除) → はい

生活みまもりに設定した時間を編集する

生活みまもり詳細設定画面で編集したい時間を選択 → ●
→ 検知開始時間を入力 → ⌚ (確定) → 検知終了時間を入力 → ⌚ (確定)