

本機の無断使用を防ぐ（USIMカードロック）

USIMカードロックとPINコードについて

USIMカードロックを設定すると、本機の電源を入れたとき、PINコード（USIMカード用の暗証番号）を入力しないと本機が使用できなくなります。第三者の無断使用を防ぐために有効です。

- ・USIMカードお買い上げ時、PINコードは「9999」に設定されています（変更することもできます）。

! PINコード入力時のご注意

USIMカードロックを設定／解除するときや、USIMカードロック設定時に電源を入れたときは、PINコードの入力が必要になります。

PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態となります。その際は、PINロック解除コード（PUKコード）が必要となります。PUKコードについては、お問い合わせ先までご連絡ください。


- ・PUKコードを10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ソフトバンクショップにてUSIMカードの再発行（有償）が必要となります。


USIMカードロックを設定する

1

ホーム画面で「基本機能」の （設定） → [その他の設定](#)

→ [ロックとセキュリティ](#)

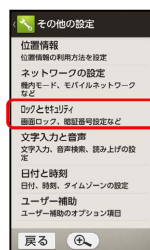

 [ロックとセキュリティ](#)画面が表示されます。

2

[USIMカードロック設定](#) → [USIMカードをロック](#)




3

[PINコード入力欄をタップ](#) → [PINコードを入力](#) → [完了](#)

[OK](#) (表示)



 USIMカードロックが設定されます。

+ USIMカードロックを解除する

USIMカードロック設定中に、ロックとセキュリティ画面で

[USIMカードロック設定](#) → [USIMカードをロック](#) → [PIN](#)

[コード入力欄をタップ](#) → [PINコードを入力](#) → [完了](#)

[OK](#) (表示)

電源を入れたときの操作

USIMカードロック設定時に電源を入れると、PINコード入力画面が表示されます。次の操作を行うと、本機が使用できます。

1

PINコード入力欄をタップ



2

PINコードを入力 → 完了



3

OK


本機が使用できるようになります。

PINコードを変更する

PINコードの変更は、USIMカードロックを設定している場合のみ行えます。

1

ホーム画面で「基本機能」の (設定) → その他の設定
→ ロックとセキュリティ

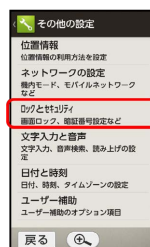

ロックとセキュリティ画面が表示されます。

2

USIMカードロック設定 → USIM PINの変更



3

PINコード入力欄をタップ → 現在のPINコードを入力 → 完了
→ OK



4

PINコード入力欄をタップ → 新しいPINコードを入力 → 完了
→ OK

5

PINコード入力欄をタップ → 新しいPINコードを再度入力 → 完了
→ OK

PINコードが変更されます。