

マナーモードを利用する

周囲に迷惑がかからないよう、着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。

マナーモードの種類について

設定できるマナーモードの種類は次のとおりです。


マナーモード	説明
通常マナー	着信音や操作音は鳴らず、着信時などはバイブレータが動作します。アラーム音の鳴動については、🔔 (アラーム・時計) の設定に従います。メディア音は鳴ります。
サイレント	着信音や操作音は鳴らず、着信時などはバイブレータも動作しません。アラーム音、メディア音、緊急速報メール音も鳴りません。
アラームのみ	着信音や操作音は鳴らず、着信時などはバイブレータも動作しません。アラーム音、メディア音は鳴ります。
優先する通知のみ	詳細設定 の 優先する通知のみを許可 の設定に従って、着信音やお知らせ音が鳴ります。その他の動作については、マナーモードを設定していないときと同様です。詳しくは「音と通知の設定」を参照してください。

マナーモードを設定する

マナーモードを設定していても、カメラ撮影時のシャッター音、動画撮影時の撮影開始/終了音の音などは鳴ります。

1


ステータスバーを2本の指で下にドラッグ

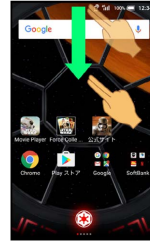

🏠 クイック設定パネルが表示されます。

2

マナーモード

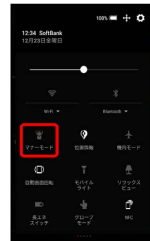

🏠 マナーモード設定画面が表示されます。

・すでにマナーモードが設定されているときは、設定されているマナーモード名が表示されます。タップするとマナーモードが解除され、再度タップするとマナーモード設定画面が表示されます。

3

通常マナー / サイレント / アラームのみ / 優先する通知のみ → 完了



🏠 マナーモードが設定されます。

🔊 音量Up/Downキーの操作によるマナーモード操作について

ロック画面が解除されているときに、音量Up/Downキーを使用して以下の操作ができます。

- ・マナーモード設定中に音量Up/Downキーを押して音量バーを表示させ、**今すぐ終了** をタップすると、マナーモードが解除されます。**▼** をタップすると、メディア音量など、すべての音量バーが表示されます（マナーモードの種類によっては音量バーが操作できない場合があります）。
- ・マナーモードを設定していないときに、音量Downキーを押し続けると、通常マナーに設定されます。さらに音量Downキーを押すと、サイレントモードに設定されます。
- ・サイレント、アラームのみを設定中に、音量Up/Downキーを押して音量バーを表示させてから音量Upキーを押すと、通常マナーに設定されます。さらに音量Upキーを押すと、マナーモードが解除されます。

+ マナーモード設定時の操作

マナーモードを解除する

クイック設定パネルで、設定したマナーモード名をタップ

- ・マナーモード設定画面で **マナーモード**  をタップしても、解除できません。

一定時間経過後にマナーモードを自動で解除するように設定する

マナーモード設定画面で **-** / **+** をタップして解除するまでの時間を設定  **完了**

- ・**ユーザーがOFFにするまで** をタップすると、手動で解除するまでマナーモードが有効になります。