

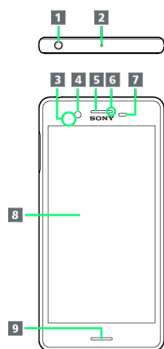


各部の名称とはたらき

本体について






名称	説明
1 ヘッドセット接続端子	市販のイヤホンなどを接続します。 4極ヘッドセットについてはCTIA規格に準拠したものに对应しております。
2 セカンドマイク	通話相手が聞き取りやすいようにノイズを抑制します。
3 NFC/おサイフケータイかざし位置	お買い上げ時は、  マークのシールが貼られています。
4 フロントカメラ	静止画や動画などの自分撮りなどに使用します。
5 受話口/スピーカー	相手の声が聞こえます。 音楽や動画、テレビなどの音声が聞こえます。
6 通知LED	充電中や電話/メールの着信時に点灯/点滅します。
7 近接/明るさセンサー	通話中に顔の接近を感知し、画面の消灯/点灯を切り替えて誤動作を防止したり、画面の明るさの自動制御に使用したりします。
8 ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。
9 スピーカー	音楽や動画、テレビなどの音声が聞こえます。

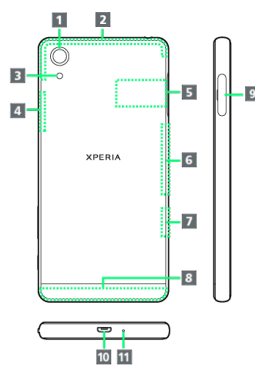

名称	説明
1 カメラ	静止画や動画の撮影を行います。
2 内蔵アンテナ部/GPSアンテナ部	通話やデータ通信、GPS機能を利用する際のアンテナが内蔵されています。
3 フラッシュ/フォトライト	カメラ撮影時などのライトとして利用できません。
4 Wi-Fi®/Bluetooth®アンテナ部	Wi-Fi、Bluetooth®機能を利用する際のアンテナが内蔵されています。
5 銘板プレート	CEマーク、FCC ID、IMEI情報などを印刷したシールが貼られています。シールをはがしたり、銘板プレートを外したりしないでください。
6 内蔵アンテナ部	通話やデータ通信を利用する際のアンテナが内蔵されています。
7 Wi-Fiアンテナ部	Wi-Fiを利用する際のアンテナが内蔵されています。
8 内蔵アンテナ部	通話やデータ通信を利用する際のアンテナが内蔵されています。
9 SIMカード/SDカード挿入口	SIMカード/SDカードを挿入します。 SIMカード/SDカード挿入口のカバーを引き出すと、本機が再起動します。
10 microUSB接続端子	microUSBケーブル（市販品）などを接続します。
11 送話口（マイク）	自分の声を相手に伝えます。

キーについて



名称	説明
1 電源キー／画面ロックキー／指紋センサー（  ）	長押しで電源ON/OFFを行います。 スリープモードのオン/オフを行います。 指紋認証による、ロック画面のロック解除に利用します。
2 音量キー／ズームキー（上下）	音量を調節します。 カメラ起動時、ズームを調整します。
3 カメラキー（  ）	撮影時に使用します。 長押しでカメラを起動します。