

## NFC / おサイフケータイを利用する

内蔵のICカードを利用して、本機をおサイフやクーポン券、チケット代わりに利用できます。また、Android Beamを利用してNFC対応機器とデータをやりとりすることもできます。

### NFC / おサイフケータイについて

#### おサイフケータイについて

おサイフケータイとは、NFCと呼ばれる近接型無線通信方式を用いた、電子マネーやポイントなどのサービスの総称です。

#### NFCについて

NFCとは、Near Field Communicationの略で、ISO（国際標準化機構）で規定された国際標準の近接型無線通信方式です。FeliCa®を含む非接触ICカード機能やリーダー/ライター（R/W）機能、機器間通信機能などが本機でご利用いただけます。

### こんなときは

Q. おサイフケータイが利用できない

A. 電池残量が不足していませんか。不足している場合は充電してください。

Q. 読み取りがうまくいかない

A. 本機をゆっくりかざしてください。リーダー/ライターにかざす時間が短いと、うまく読み取れないことがあります。

A. リーダー/ライターに対して、本機を平行にかざしてください。また、本機を前後左右にずらしてゆっくりタッチしてください。

A. NFC / おサイフケータイ かざし位置をご確認ください。金属などがあると、読み取れないことがあります。

### NFC / おサイフケータイをご利用時の警告

故障や修理など、いかなる場合であっても、ICカード内のデータが消失・変化、その他おサイフケータイ対応サービスに関して生じた損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


### おサイフケータイを利用する準備を行う


お使いになる前に、対応サービスのお申し込みや初期設定などの準備が必要です。

・詳しくは、NFC / おサイフケータイ対応サービス提供者にお問い合わせください。

## 1


ホーム画面で    （おサイフケータイ）

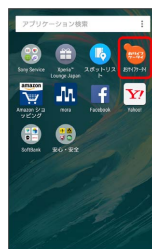

 おサイフケータイの画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## 2

利用するサービスをタップ  はい






 サービスの画面が表示されます。

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

## NFC利用の準備を行う

1


ホーム画面で   (設定)  その他の設定



2

NFC / おサイフケータイ 設定




 NFC / おサイフケータイ 設定画面が表示されます。

3

Reader/Writer, P2P  OK (  表示 )



 NFC利用の準備が完了します。


・ Android Beamも利用できるようになります (  表示 ) 。

## サービスを利用する

ICカード内のデータをリーダー/ライター (読み取り機) にかざして読み取りを行います。

1

本機のNFC / おサイフケータイ かざし位置をリーダー/ライターにかざす

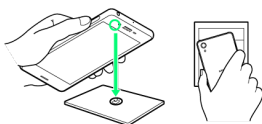

 読み取りが完了します。

・リーダー/ライターの音や表示などで、読み取りが完了したことを確認してください。


## Android Beamでデータを送受信する


NFCを搭載した機器との間でデータを送信/受信できます。

- ・ アプリケーションによってはAndroid Beamを利用できない場合があります。
- ・ 本機能は、本機とすべてのNFC機能対応機器との通信を保証するものではありません。

1


送信側の機器で送信するデータを表示させた状態で、NFC対応機器を平行にしてNFC / おサイフケータイ かざし位置を向かい合わせる

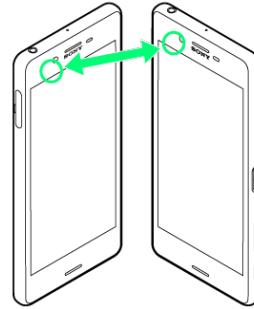

 送信側の機器に「タップしてビーム」と表示されます。

2

転送する画面をタップ

 接続音が鳴り、データの送信画面が表示されます。

## NFC / おサイフケータイを利用禁止にする

1

ホーム画面で → (設定) → その他の設定



2

NFC / おサイフケータイ 設定



NFC / おサイフケータイ 設定画面が表示されます。

3

NFC / おサイフケータイ ロック ( 表示)



NFC / おサイフケータイ ロックが設定されます。

・はじめて設定するときには、操作暗証番号を入力する必要があります。

### + NFC / おサイフケータイをご利用時の操作

#### NFC / おサイフケータイ ロックを解除する

NFC / おサイフケータイ 設定画面で **NFC / おサイフケータイ**  
**ロック** → 操作暗証番号を入力 → **OK**

NFC / おサイフケータイ ロックが無効になります ( 表示)。

#### NFC / おサイフケータイ ロックのパスワードを変更する

NFC / おサイフケータイ 設定画面で → **パスワード変更**  
→ **OK** → 現在の操作暗証番号を入力 → **OK** → **OK**  
→ 新しい操作暗証番号を入力 → **OK** → 新しい操作暗証番号を再度入力 → **OK** → **OK**

・確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

#### Android Beamを無効にする

NFC / おサイフケータイ 設定画面で **Android Beam** ( 表示)

Android Beamが無効になります。

・Android Beamを有効にするときは、**Android Beam** → **OK** をタップします ( 表示)。

#### メールリモートロックを設定する

本機の紛失・盗難時にメールを利用してNFC / おサイフケータイをロックできるように設定します。

NFC / おサイフケータイ 設定画面で **メールリモートロック**  
→ 操作暗証番号を入力 → **OK** → **有効にする** ( 表示) → **登録メールアドレス1** / **登録メールアドレス2**  
→ 入力方法を選択 → メールアドレスを入力 → 「直接入力」の場合は **OK** → **保存** → **OK** → **OK**

登録したメールアドレスにリモートロックの実行方法と解除方法のメールが送信されます。

・**有効にする** をタップするたびに、有効 ( ) / 無効 ( ) が切り替わります。

#### メールリモートロックのヘルプを表示する

NFC / おサイフケータイ 設定画面で **メールリモートロック**  
→ 操作暗証番号を入力 → **OK** → → **ヘルプ**