

内部ストレージとSDカードについて

本機では、内部ストレージとSDカードにデータを保存できます。本機は最大256GBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。

! SDカード利用時のご注意

データについて

SDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

データの読み出し中／書き込み中について

データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切らないでください。

電池残量について

電池残量が少ないとデータの読み出しや書き込みができない場合があります。


🚫 SDカードの取り扱いについて

SDカードは、小さなお子様の手が届かない所で保管／使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

SDカードを取り付ける


1

ミゾに指先をかけて、SIMカード／SDカード挿入口のカバーを引き出す

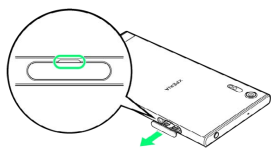


2

本体からトレイをまっすぐに引き出して取り外す

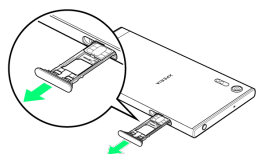

3


SDカードの金属端子面を上にしてトレイにはめ込む



・SDカードがトレイから浮かないように、確実ににはめ込んでください。

4


本機を水平にして、トレイを本体に差し込んでまっすぐ押し込む

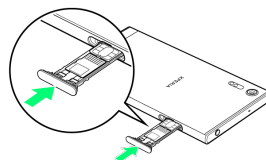

・トレイを差し込む方向にご注意ください。

5

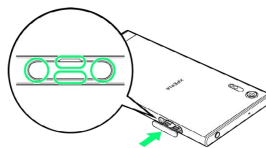

トレイを奥まで押し込んで○部分をしっかりと押し、本体とカバーにすき間がないことを確認する




SDカードのマウントを解除する

SDカードを取り外すときは、必ずマウントを解除してください。

1

ホーム画面で  (アプリ)  (設定)

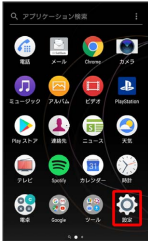

2


ストレージとメモリ



3

ストレージの使用状況  「SDカード」の 




 「SDカードの認識を解除しました」と表示され、SDカードのマウントが解除されます。

SDカードを取り外す

必ずSDカードのマウントを解除してから行ってください。


1

ミゾに指先をかけて、SIMカード/SDカード挿入口のカバーを引き出す

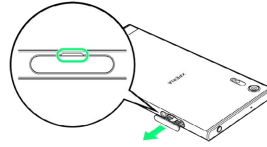


2

本体からトレイをまっすぐに引き出して取り外す

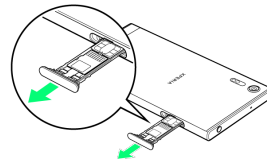


3

トレイからSDカードを取り外す



4


本機を水平にして、トレイを本体に差し込んでまっすぐ押し込む

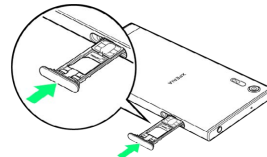

・トレイを差し込む方向にご注意ください。

5

トレイを奥まで押し込んで○部分をしっかりと押し、本体とカバーにすき間がないことを確認する

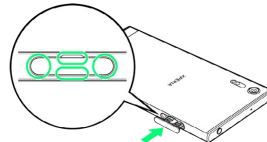



SDカードをフォーマットする

市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマットしてください。

- ・フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されます。ほかの機器で使用したSDカードをフォーマットするときは、あらかじめよく確認のうえ、操作してください。
- ・フォーマットは、充電しながら行うか、十分に充電された状態で行ってください。

1

ホーム画面で  (アプリ)  (設定)



2

ストレージとメモリ



3

ストレージの使用状況




4

SDカード    ストレージの設定




5

フォーマット  削除してフォーマット

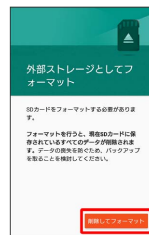

6

完了

 SDカード内のデータがすべて消去されます。