

## スレッド一覧モード／フォルダー一覧モードについて

メールの表示方法には、スレッド一覧モードとフォルダー一覧モードの2種類があります。

ユーザーガイドではスレッド一覧モードでの操作を記載しております。

### フォルダー一覧モードについて

フォルダー一覧モードでは操作が異なる場合があります。詳しくは、SoftBankメールの取扱説明書 (<http://help.mb.softbank.jp/app/smail/pc/index.html>)を参照してください。

## スレッド一覧モードとフォルダー一覧モードを切り替える

1

ホーム画面で (アプリ) (メール)



2

現在の一覧モード名をタップ



3

変更後の一覧モード名をタップ




一覧モードが切り替わります。

・SMS/S!メール自動切替 が有効 (表示) に設定されているときは、画面下部の 切替 をタップしても切り替えられます。

## スレッド一覧モードについて

スレッド一覧モードでは、送受信したS!メール/SMSを宛先ごとにまとめて表示します。たとえば、山本さんとやりとりしたメールを確認するときは、1つのスレッドの中で山本さんと会話をしているように表示されます。

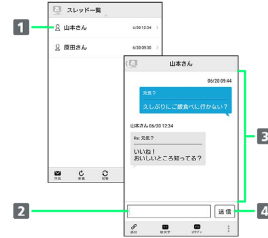

- 1 送受信した相手のスレッド
- 2 本文入力欄
- 3 送受信したメール内容
- 4 S!メール/SMSを送信

## フォルダー一覧モードについて

フォルダー一覧モードでは、「受信フォルダ」や「送信フォルダ」、作成したサブフォルダなどに分けてメールを保存します。

