

## 番組を録画／再生する

放送中の番組をSDカードに録画して、あとで再生することができます。

### ！ 録画／再生時のご注意

#### 録画について

録画する際は、次の点にご注意ください。

- ・録画データはSDカードに保存されます。SDカードを取り付けていない場合は録画できません。
- ・受信状態の安定した場所で録画してください。受信状態が不安定な場合、録画されないことがあります。
- ・ワンセグの場合、録画保存できる最大ファイルサイズは2GB、連続録画が可能な時間は約24時間です。フルセグの場合、録画保存できる最大ファイルサイズは198GB、連続録画が可能な時間は約24時間です（SDカード（200GB）の場合）。また、保存できる件数は、ワンセグ、フルセグを合わせて99件までです。
- ・録画中にほかのアプリケーションからSDカードを利用した場合、録画が失敗することがあります。


#### 録画した番組の制限について

本機で録画したテレビ番組は、ほかの機器で再生することはできません。

## 番組を録画する

1

ホーム画面で (アプリ) (テレビ)

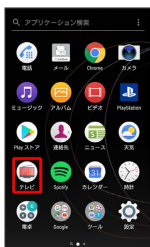

！ テレビ視聴画面が表示されます。


- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

録画するチャンネルで




！ 録画が開始されます。

- ・録画を停止するときは、 をタップして、**録画終了** / **現在の番組終了時に録画終了** をタップします。

## 録画した番組を再生する

1

ホーム画面で (アプリ) (テレビ)

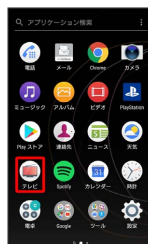

！ テレビ視聴画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

録画ファイルリスト



！ 録画ファイルリスト画面が表示されます。

3

ファイルをタップ

！ 再生が始まります。

## 再生中の画面の見かた

録画番組の再生中に映像をタップすると再生コントローラーが表示されます。



- 1 スキップ (15秒戻る)
- 2 早戻し (タップすることにより2、10、30、120倍速)
- 3 一時停止 / 再生
- 4 早送り (タップすることにより2、10、30、120倍速)
- 5 スキップ (30秒進む)
- 6 録画番組名
- 7 再生位置 (バーをドラッグして再生位置を調節)
- 8 再生時間 / 録画時間

## + 番組録画 / 再生についての操作

### 録画ファイルの再生モードを設定する

録画ファイルリスト画面で → 再生モード → 通常再生 / リピート再生

### SDカードの残量を確認する

録画ファイルリスト画面で → メモリー残量表示

### 録画ファイルを削除する

録画ファイルリスト画面で対象の録画ファイルをロングタッチ  
→ → はい

### 録画ファイルの詳細を確認する

録画ファイルリスト画面で対象の録画ファイルをロングタッチ  
→ → プロパティ

### 録画ファイルのタイトルを変更する

録画ファイルリスト画面で対象の録画ファイルをロングタッチ  
→ → タイトルを入力 → OK