

時計を利用する

アラームや世界時計、ストップウォッチ、タイマーを利用します。


アラームを設定する


アラームを設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

| 項目 | 説明 |
|----------|--------------------------------------|
| 時間 | アラームの動作時間を設定できます。 |
| 繰り返し | 曜日ごとに、繰り返しアラームが動作するように設定できます。 |
| アラームテキスト | アラーム中に、画面に表示させるテキストを設定できます。 |
| アラーム音 | アラーム音の種類を変更できます。 |
| アラームの音量 | アラームの音量を設定できます。 |
| 徐々に音量変更 | アラーム音を徐々に大きくするように設定できます。 |
| スヌーズの間隔 | アラームの動作停止後に再度動作する間隔を設定できます。 |
| バイブレーション | アラームの設定時刻にバイブレーションを動作させるかどうかを設定できます。 |
| サイドキーの動作 | アラーム中に、音量キーを押したときの動作を設定できます。 |
| 自動消音時間 | アラーム音を自動で消音にする時間を設定できます。 |


1

ホーム画面で  (アプリ)  (時計)

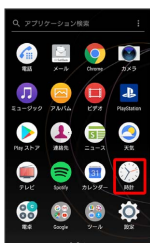



 アラーム画面が表示されます。

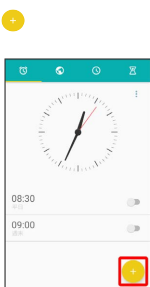2





 アラーム設定画面が表示されます。

3

各項目を設定  


 アラームが設定されます。


・アラームを解除するときは、アラーム画面で  をタップします ( 表示) 。

アラーム通知時の動作

アラーム設定時刻になると、アラーム音や振動でお知らせします。

アラームを止める


アラーム通知の画面で  を右へドラッグ

- ・スヌーズを利用する場合は  をタップします。
- ・画面ロックを解除しているときは、アラーム通知をタップしてから操作します。

世界時計を利用する

1

ホーム画面で (アプリ) (時計) (時計)

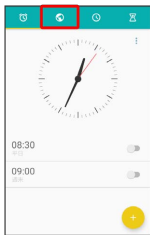

世界時計画面が表示されます。

2



都市一覧画面が表示されます。

3

追加する都市をタップ

世界時計画面に追加されます。

+ 世界時計利用時の操作

所在地の設定をする

世界時計画面で (アプリ) (時計) (時計) (時計)


温度表示の摂氏／華氏を切り替える

世界時計画面で (アプリ) (時計) (時計) (時計)

ストップウォッチを利用する

1

ホーム画面で (アプリ) (時計) (時計) (時計)

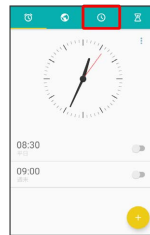

ストップウォッチ画面が表示されます。

2

開始



計測が始まります。

3

停止

計測時間が表示されます。

+ ストップウォッチ利用時の操作

ラップタイムを計測する

計測中にストップウォッチ画面で (ラップ)


計測結果をリセットする

計測終了後にストップウォッチ画面で (リセット)

タイマーを利用する

1

ホーム画面で (アプリ) → (時計) →

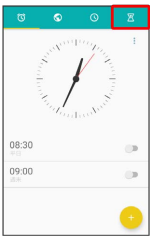

タイマー画面が表示されます。

2

時間設定 → 時間を入力 → OK



- ・「頻繁に使用するタイマー」に設定時間の履歴が表示されている場合は、履歴をタップしても時間設定ができます。削除 をタップすると履歴が削除されます。

3

開始



カウントダウンが始まります。

- ・設定時間を経過すると、アラーム音でお知らせします。アラーム音を停止するときは 停止 をタップします。

+ タイマーを一時停止する

タイマー動作中に 停止

- ・再開するときは、開始 をタップします。
- ・リセット をタップすると、カウントダウンをリセットできます。