

ロック画面とセキュリティ

ロック画面とセキュリティ

画面ロックやSIMカードロックなど、セキュリティに関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

- ・「画面のロック」の設定によっては、表示される項目が異なります。

項目	説明
画面のロック	画面ロックの解除方法を設定します。
指紋設定	指紋の設定をします。 詳しくは、「指紋認証機能を利用する」を参照してください。
Smart Lock	画面ロックの解除方法を「パターン」／「ロックNo.」／「パスワード」に設定している場合、信頼済みの端末／場所／顔／音声を確認して、または持ち運び検知機能を利用して、自動的に画面ロックを解除するかどうかを設定します。
ロック画面メッセージ	ロック画面に表示するメッセージを設定します。
時計	ロック画面に表示する時計を設定します。
通知の設定	通知LEDやロック画面の通知などの設定ができます。
機器を暗号化	内部ストレージはお買い上げ時に暗号化されています。「画面のロック」で「機器の再起動時にパターンを利用する」／「機器の再起動時にパスワードを利用する」を選択した場合、電源を入れるたびに「画面のロック」で設定した方法で解除が必要になります。
SDカードの暗号化	SDカードに保存するファイルの暗号化を行います。
SIMカードロック設定	SIMカードロックに関する設定をします。
パスワードの表示	PINコード／ロックNo.／パスワードの入力画面で、「●」が表示される前に入力した文字を表示するかどうかを設定します。
機器管理機能	機器管理機能の表示／無効の設定をします。
提供元不明のアプリ	提供元不明のアプリケーションのインストールを許可するかどうかを設定します。
ストレージのタイプ	認証情報ストレージのタイプを表示します。
信頼できる認証情報	信頼できる認証情報を表示します。
ユーザー認証情報	保存されている認証情報を管理します。
機器メモリーかSDカードからインストール	証明書を機器メモリーまたはSDカードからインストールします。
認証情報ストレージのデータ削除	証明書をすべて削除します。
信頼できるエージェント	信頼できるエージェントを表示するか、無効にするかを設定します。

本機で特定のアプリケーションの画面だけが表示されるように設定します。ONに設定すると、ピン留めした画面は移動できなくなります。


画面のピン留め

使用履歴へアクセスするアプリ

アプリケーションの使用履歴データにアクセスできるアプリケーションを管理します。

1

ホーム画面で (アプリ) (設定)

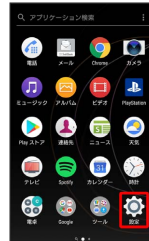

2

ロック画面とセキュリティ



ロック画面とセキュリティの設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

ロック画面とセキュリティ利用時の操作

画面をロックしないように設定する

ロック画面とセキュリティの設定画面で **画面のロック** (設定しない)

・変更前の画面ロック解除方法が **設定しない** または **スワイプ** 以外のときは、**画面のロック** をタップしたあとロックを解除し、**削除する** をタップする操作が必要です。

画面をスワイプ (フリック) して画面ロックを解除するように設定する

ロック画面とセキュリティの設定画面で **画面のロック** (スワイプ)

・変更前の画面ロック解除方法が **設定しない** または **スワイプ** 以外のときは、**画面のロック** をタップしたあとロックを解除し、**削除する** をタップする操作が必要です。

パターンを指でなぞって画面ロックを解除するように設定する

ロック画面とセキュリティの設定画面で **画面のロック** → **パターン** → **機器の再起動時にパターンを利用する** / **利用しない** → **新しいパターンを入力** → **次へ** → **新しいパターンを再度入力** → **確認** → **通知の表示方法を選択** → **完了**

- ・変更前の画面ロック解除方法が **設定しない** または **スワイプ** 以外の場合は、**画面のロック** をタップしたあとロックを解除する操作が必要です。
- ・変更前の画面ロック解除方法が **ロックNo.** または **パスワード** のときは、通知の表示方法を選択する画面は表示されません。

ロックNo.で画面ロックを解除するように設定する

ロック画面とセキュリティの設定画面で **画面のロック** → **ロックNo.** → **機器の再起動時にロックNo.を利用する** / **利用しない** → **新しいロックNo.を入力** → **次へ** → **新しいロックNo.を再度入力** → **OK** → **通知の表示方法を選択** → **完了**

- ・変更前の画面ロック解除方法が **設定しない** または **スワイプ** 以外の場合は、**画面のロック** をタップしたあとロックを解除する操作が必要です。
- ・変更前の画面ロック解除方法が **パターン** または **パスワード** のときは、通知の表示方法を選択する画面は表示されません。

パスワードで画面ロックを解除するように設定する

ロック画面とセキュリティの設定画面で **画面のロック** → **パスワード** → **機器の再起動時にパスワードを利用する** / **利用しない** → **新しいパスワードを入力** → **次へ** → **新しいパスワードを再度入力** → **OK** → **通知の表示方法を選択** → **完了**

- ・変更前の画面ロック解除方法が **設定しない** または **スワイプ** 以外の場合は、**画面のロック** をタップしたあとロックを解除する操作が必要です。
- ・変更前の画面ロック解除方法が **パターン** または **ロックNo.** のときは、通知の表示方法を選択する画面は表示されません。

特定のアプリケーションの画面だけが表示されるように設定する

ロック画面とセキュリティの設定画面で **画面のピン留め** → (**表示**) → **画面をピン留めたいアプリケーションを起動** → **了解しました**

- ・画面の固定を解除するときは、**◀** をロングタッチしてください。