

# 通知パネル／クイック設定パネルを利用する

ステータスバーを下にドラッグすると、通知パネルを開くことができます。通知パネルでは、通知アイコンとその内容を確認できます。

通知パネルを下にドラッグすると、クイック設定パネルを開くことができます。クイック設定パネルでは、アイコンをタップして機能のオン／オフなどを設定できます。

## 通知パネル／クイック設定パネルを開く

1

ステータスバーを下にドラッグ



通知パネルが表示されます。

2

通知パネルを下にドラッグ



クイック設定パネルが表示されます。

・ステータスバーを2本の指で下にドラッグしても、クイック設定パネルを表示できます。

## 通知パネル／クイック設定パネルを閉じる

通知パネル／クイック設定パネルを上をドラッグ


・**◀**をタップしても、通知パネル／クイック設定パネルを閉じることができます。

## 通知パネルの見かた



- 1 クイック設定パネルを開く
- 2 着信などの通知や実行中の機能を表示
- 3 通知をすべて削除；通知内容によっては削除できない場合があります。

## クイック設定パネルの見かた

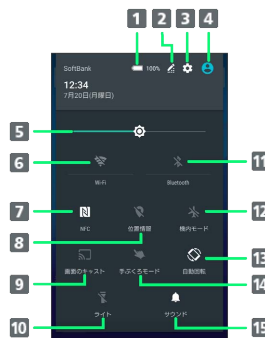

- 1 端末設定の「電源管理」を表示
- 2 クイック設定ツールの追加・削除、並び順の変更
- 3 端末設定を表示
- 4 自分の連絡先を表示
- 5 画面の明るさを調節
- 6 Wi-Fi機能のオン／オフ
- 7 NFCのReader/Writer, P2P機能のオン／オフ
- 8 位置情報のオン／オフ
- 9 Google Cast対応機器に本機の画面を表示
- 10 ライトのオン／オフ
- 11 Bluetooth®機能のオン／オフ
- 12 機内モードのオン／オフ
- 13 画面の自動回転のオン／オフ
- 14 手ぶくろモードのオン／オフ
- 15 マナーモード（バイブレーションあり）／マナーモード（バイブレーションなし）／マナーモード解除を設定