

オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

オプションサービスについて

次のオプションサービスが利用できます。


サービス名	説明
転送電話サービス	圏外時や電話を受けられないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	圏外時や電話を受けられないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
割込通話サービス ¹	通話中にかかってきた電話を受けることができます。
グループ通話サービス ¹	複数の相手と同時に通話できます。
発信者番号通知サービス	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにしたりできます。
発着信規制サービス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。
LTEを利用した音声通話 ¹	音声通話にLTEを利用するかどうかを設定します。

1 別途お申し込みが必要です。

転送電話サービスを利用する


1

ホーム画面で (設定)

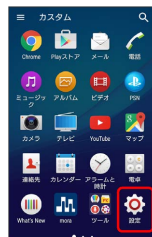

2

通話設定

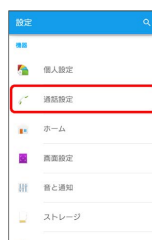

通話設定画面が表示されます。

3

留守番・転送電話設定



留守番・転送電話設定画面が表示されます。

4

転送電話を開始



5

呼び出しなし / 呼び出しあり → 転送先の電話番号を入力

→ OK



- ・ 呼び出しあり を選択したときは、呼出時間を設定します。
- ・ 連絡先から転送先電話番号を選択できます。

6

OK

転送電話サービスが設定されます。

+ 留守番・転送電話サービスを停止する

留守番・転送電話設定画面で サービス停止 → 停止する


→ OK

留守番・転送電話サービスが停止されます。

留守番電話サービスを利用する


1

ホーム画面で (設定)

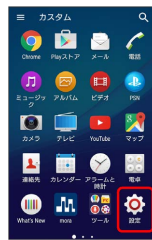

2

通話設定

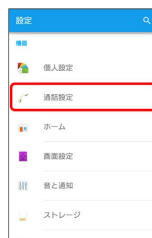

通話設定画面が表示されます。

3

留守番・転送電話設定



留守番・転送電話設定画面が表示されます。

4

留守番電話サービス開始



5

呼び出しなし / 呼び出しあり




- ・「呼び出しあり」を選択したときは、呼出時間を設定します。

6

OK

留守番電話サービスが設定されます。

- ・新しい伝言メッセージが録音されるとステータスバーに  が表示されます。ステータスバーを下にドラッグして「新しい留守番電話」をタップし、音声ガイダンスに従ってください。

+ 留守番・転送電話サービスを停止する

留守番・転送電話設定画面で サービス停止 → 停止する
→ OK


留守番・転送電話サービスが停止されます。

割込通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

ホーム画面で    (設定)

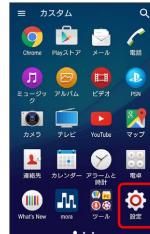

2

通話設定



通話設定画面が表示されます。

3

その他の設定




4

割込通話 (表示)



割込通話サービスが設定されます。

- ・通話中に電話がかかってくると、割り込み音が鳴ります。  を右にドラッグして通話を開始できます。

グループ通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

通話中に **通話を追加**



電話画面が表示されます。

2

☰ → 電話番号を入力 → ↻



電話が追加されます。

- ・電話画面で「よく使う連絡先」「最近の通話履歴」に表示された連絡先をタップしても、通話を追加できます。

3


相手が応答したら **結合**

グループ通話が開始されます。

発信者番号通知サービスを利用する

1

ホーム画面で ☰ → ⚙️ (設定)

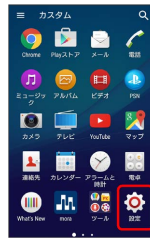

2

通話設定



通話設定画面が表示されます。

3

その他の設定



4

発信者番号 → 番号を非通知 / 番号を通知



発信者番号通知サービスが設定されます。


発信規制サービスを利用する

電話、SMSの発信を制限します。

- ・発信規制中に電話やSMSの発信をしようとすると、発信できない旨のメッセージが表示されます。お客様がご利用になる地域によっては、表示されるまでに時間がかかることがあります。

1


ホーム画面で  (設定)

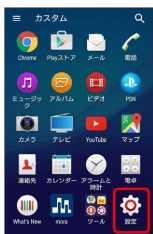

2

通話設定



 通話設定画面が表示されます。

3

発信規制




4

規制する発信／着信条件をタップ



5

有効にする

 発信規制サービスが設定されます。


- ・発信規制をすべて無効にするときは、**発信規制を無効** をタップして、**無効にする** をタップします。

VoLTE (LTEを利用した音声通話) サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。


1

ホーム画面で  (設定)

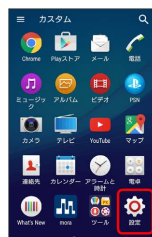

2

その他の設定

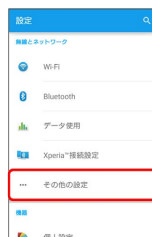

3

モバイルネットワーク  VoLTEを有効 ( 表示)



 VoLTEが有効になります。