

# テレビ（フルセグ/ワンセグ）を視聴する

放送波の受信状況に応じて、地上デジタルテレビ放送「フルセグ」と、移動体端末向けサービス「ワンセグ」を視聴できます（海外では利用できません）。

## ? こんなときは

Q. テレビが起動できない

A. 電池残量が少ないときは、テレビを起動できません。本機を充電してください。

Q. テレビが視聴できない

A. 受信状態は良好ですか。電波の強い場所へ移動してください。

Q. チャンネルの地域選択がうまくいかない

A. 放送エリアの更新を行ってみてください。チャンネルの地域選択は、地域や放送開始時期などによって、正しく設定できないことがあります。

## ! テレビ利用時のご注意

### 海外でのご利用について

海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません。

### チャンネル設定について

放送局の周波数が変更されたときや地域によっては、地域選択ではチャンネルを正しく登録できないことがあります。そのときは、再度チャンネルリストを設定してください。

### 視聴環境について

お客様のご利用環境によって電波の受信状態が異なるため、一部地域では視聴できない場合があります。受信状態の良い環境でご利用ください。

## 🚫 運転中や歩行中はテレビを利用しない


自転車やバイク、自動車などの運転中や歩行中は、テレビを利用しないでください。

## TVアンテナケーブルについて

テレビを視聴するには、付属のTVアンテナケーブルを本機に接続してください。

## 1

市販のイヤホンの接続プラグを、TVアンテナケーブルのヘッドセット接続端子に接続する → TVアンテナケーブルの接続プラグを本機のヘッドセット接続端子に接続する

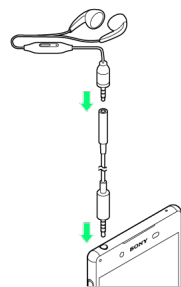



・テレビの音声をスピーカーから出力する場合には、TVアンテナケーブルのみ、本機へ接続してください。

## チャンネルを設定する（はじめてお使いになるとき）

1


ホーム画面で    （テレビ）

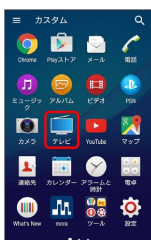



 エリア選択（地方）画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

地方をタップ  都道府県をタップ  地域をタップ

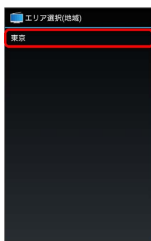


 チャンネルのスキャンが始まり、終了すると放送エリアが設定され、チャンネルリスト画面が表示されます。

3

OK  OK




 チャンネル設定が終了し、テレビが起動します。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

## テレビを視聴する

1

ホーム画面で    （テレビ）

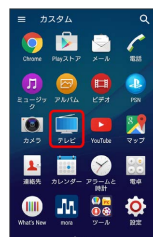


 テレビ視聴画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2



画面を左右フリックしてチャンネルを選択

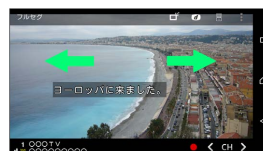

 選択したテレビ視聴画面が表示されます。

## テレビ視聴画面の見かた

- ・オプションメニューなどのアイコンを表示/非表示にするには、テレビ視聴画面の映像をタップします。

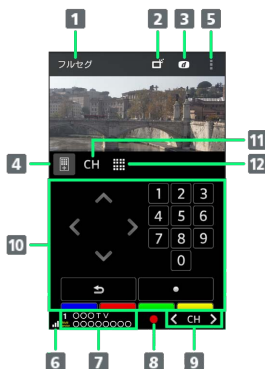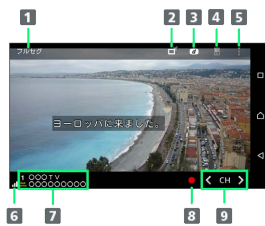

- 1 視聴中の放送サービス（フルセグ/ワンセグ）
- 2 フルセグ/ワンセグ切り替え
- 3 フルセグのデータ放送を表示
- 4 リモコンを表示
- 5 オプションメニューを表示
- 6 受信レベル
- 7 チャンネル、放送局名、番組情報を表示
- 8 番組を録画
- 9 チャンネルを選局
- 10 データ放送用リモコン
- 11 チャンネルリストを表示
- 12 視聴中の番組の詳細を表示

### + テレビ利用時の操作

#### フルセグ/ワンセグを切り替える

テレビ視聴画面で → 項目をタップ

#### フルセグのデータ放送を操作する

テレビ視聴画面で （データ） → （リモコン） → 画面の指示に従って操作

#### 視聴可能なチャンネルをスキャンする

テレビ視聴画面で または をロングタッチ

#### 視聴中のチャンネルをチャンネルリストに保存する

テレビ視聴画面で映像をロングタッチ → 登録先をロングタッチ → はい

- ・上書きするときは、**チャンネル上書き登録** をタップします。

#### テレビ視聴を終了する

テレビ視聴画面で

#### 視聴中のチャンネルの番組情報を確認する

テレビ視聴画面で → **番組** → **番組情報**

- ・番組情報画面で番組をタップすると、番組詳細情報を確認できます。番組詳細情報画面で をタップすると番組の録画/視聴予約ができます。録画/視聴予約について詳しくは、「録画/視聴を予約する」を参照してください。

#### テレビリンクを利用する

テレビ視聴画面で → **テレビリンク** → 画面の指示に従って操作

- ・テレビリンクの登録方法は、番組によって異なります。

#### 放送エリアを追加する

テレビ視聴画面で → **エリア切替** → 放送エリアをロングタッチ → **エリア情報設定**

- ・放送エリアの設定について詳しくは、「チャンネルを設定する（はじめてお使いになるとき）」を参照してください。

#### 放送エリアを切り替える

テレビ視聴画面で → **エリア切替** → 放送エリアをタップ

#### 放送エリアのチャンネルを更新する

テレビ視聴画面で → **エリア切替** → 放送エリアをロングタッチ → **チャンネル更新** → **全更新** / **追加更新**

- ・**全更新** をタップしたときは、確認画面で **はい** をタップします。

#### 放送エリアのエリア名を変更する

テレビ視聴画面で → **エリア切替** → 放送エリアをロングタッチ → **エリア名変更** → エリア名を入力 → **OK**

#### 放送エリアを削除する

テレビ視聴画面で → **エリア切替** → 放送エリアをロングタッチ → **設定削除** → **はい**

## チャンネルを削除する

テレビ視聴画面で映像をロングタッチ → チャンネルをロング  
タッチ → **チャンネル削除** → **はい**

## 字幕や音声の設定をする

テレビ視聴画面で **字幕** → **字幕 / 音声 / 映像設定** → 画面の  
指示に従って操作

## テレビの設定をする

文字スーパー設定やデータ放送設定、オフタイマーの設定などが  
できます。

テレビ視聴画面で **設定** → 画面の指示に従って操作