

番組を録画／再生する

放送中の番組をSDカードに録画して、あとで再生することができます。

！ 録画／再生時のご注意

録画について

録画する際は、次の点にご注意ください。

- ・ 録画データはSDカードに保存されます。SDカードを取り付けていない場合は録画できません。
- ・ 受信状態の安定した場所で録画してください。受信状態が不安定な場合、録画されないことがあります。
- ・ ワンセグの場合、録画保存できる最大ファイルサイズは2GB、連続録画可能時間は約24時間です。フルセグの場合、録画保存できる最大ファイルサイズは128GB、連続録画可能時間は約21時間20分です（SDカード（128GB）の場合）。また、保存できる件数は、ワンセグ、フルセグを合わせて99件までです。
- ・ 録画中に他のアプリケーションからSDカードを利用した場合、録画が失敗することがあります。


録画した番組の制限について


本機で録画したテレビ番組は、他の機器で再生することはできません。

番組を録画する

1


ホーム画面で   （テレビ）

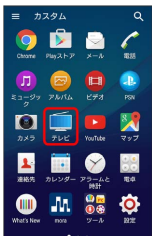


 テレビ視聴画面が表示されます。


- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

録画するチャンネルで  （録画開始）

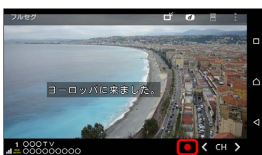

 録画が開始されます。


- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・ 録画を停止するときは、 （録画停止）をタップします。

録画した番組を再生する

1

ホーム画面で   （テレビ）




 テレビ視聴画面が表示されます。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2


 録画ファイルリスト



 録画ファイルリスト画面が表示されます。

3

ファイルをタップ

 再生が始まります。

再生中の画面の見かた

録画番組の再生中に映像をタップすると再生コントローラーが表示されます。



- 1 スキップ (15秒戻る)
- 2 早戻し (タップするごとに2、10、30、120倍速)
- 3 一時停止 / 再生
- 4 早送り (タップするごとに2、10、30、120倍速)
- 5 スキップ (30秒進む)
- 6 再生位置 (バーをドラッグして再生位置を調節)
- 7 録画番組名
- 8 再生時間 / 録画時間

+ 番組録画 / 再生についての操作

録画ファイルの再生モードを設定する

録画ファイルリスト画面で → 再生モード → 通常再生 / リピート再生

SDカードの残量を確認する

録画ファイルリスト画面で → メモリー残量表示

録画ファイルを削除する

録画ファイルリスト画面で対象の録画ファイルをロングタッチ
→ → はい

録画ファイルの詳細を確認する

録画ファイルリスト画面で対象の録画ファイルをロングタッチ
→ → プロパティ

録画ファイルのタイトルを変更する

録画ファイルリスト画面で対象の録画ファイルをロングタッチ
→ → タイトルを入力 → OK