



# 指定した時刻に録画／視聴する

## 録画／視聴を予約する

1

ホーム画面で  (テレビ)

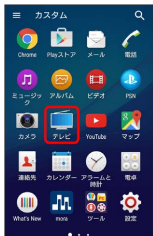


 テレビ視聴画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

  録画／視聴予約



 録画／視聴予約一覧画面が表示されます。

3


  新規予約



4


番組表から / 視聴予約 / 録画予約



 予約設定画面が表示されます。

・ **番組表から** をタップした場合は、画面の指示に従って操作してください。

5

各項目を設定  **保存**



・録画予約の場合は、「予約種別設定」で「録画予約（フルセグ）」「録画予約（ワンセグ）」を選択できます。

6

**はい**

 予約が完了します。


## 予約に関するご注意


予約開始前に、受信電波状況や電池残量、録画容量を確認しておいてください。録画するときはあらかじめSDカードを取り付けておいてください。

## 予約内容を確認する

1

ホーム画面で   (テレビ)

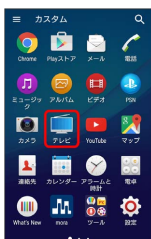


 テレビ視聴画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

  録画 / 視聴予約



 録画 / 視聴予約一覧画面が表示されます。





3

予約をタップ




 予約内容表示画面が表示されます。

### + 録画 / 視聴予約一覧についての操作

#### 録画 / 視聴予約を削除する

録画 / 視聴予約一覧画面で対象の予約をロングタッチ    
 

#### 録画 / 視聴予約を編集する

録画 / 視聴予約一覧画面で対象の予約をロングタッチ    


・録画 / 視聴予約について詳しくは、「録画 / 視聴を予約する」を参照してください。

#### 予約失敗一覧を確認する

録画 / 視聴予約一覧画面で     予約失敗結果をタップ

#### 予約失敗結果を削除する

録画 / 視聴予約一覧画面で     予約失敗結果をロングタッチ   

#### 予約お知らせを設定する

録画 / 視聴予約一覧画面で     画面の指示に従って操作