

アラームと時計を利用する

アラームや世界時計、ストップウォッチ、タイマーを利用します。


アラームを設定する

・アラームを設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目名	説明
時間	アラームの動作時間を設定できます。
繰り返し	曜日ごとに、繰り返しアラームが動作するように設定できます。
アラームテキスト	アラーム中に、画面に表示させるテキストを設定できます。
アラーム音	アラーム音の種類を変更できます。
アラームの音量	アラームの音量を設定できます。
スヌーズの間隔	アラームの動作停止後に再度動作する間隔を設定できます。
バイブレーション	アラームの動作時間にバイブレーションを動作させるかどうかを設定できます。
サイドキーの動作	アラーム中に、音量キーを押したときの動作を設定できます。
自動消音時間	動作するアラーム音を自動で消音にする時間を設定できます。

1

ホーム画面で (アラームと時計)

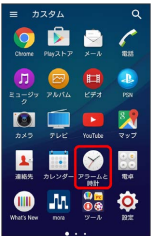

アラーム画面が表示されます。

2



アラーム設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

アラームが設定されます。

・アラームを解除するときは、アラーム画面で をタップします (表示)。

+ アラーム利用時の操作

卓上時計を表示する





アラーム画面で


アラームを削除する


アラーム画面で

世界時計を利用する

1


ホーム画面で    (アラームと時計)  (世界時計)

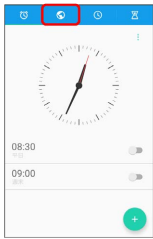

 世界時計画面が表示されます。


2



 都市一覧画面が表示されます。

3

追加する都市をタップ


 世界時計画面に追加されます。

+ 世界時計利用時の操作




所在地の設定をする

世界時計画面で   **所在地の設定**  都市をタップ


温度表示の摂氏／華氏を切り替える

世界時計画面で   **華氏** / **摂氏**

都市を並べ替える





世界時計画面で   **並べ替え**  を上下にドラッグ
 **完了**


削除する


世界時計画面で都市をロングタッチ  **はい**

ストップウォッチを利用する

1

ホーム画面で    (アラームと時計)  (ストップウォッチ)

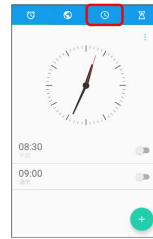

 ストップウォッチ画面が表示されます。

2


開始



 計測が始まります。

3

停止

 計測時間が表示されます。

+ ストップウォッチ利用時の操作

ラップタイムを計測する





計測中にストップウォッチ画面で **ラップ**


計測結果をリセットする


計測終了後にストップウォッチ画面で **リセット**

タイマーを利用する



1

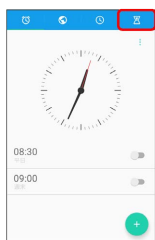ホーム画面で    (アラームと時計)  (タイマー)



 タイマー画面が表示されます。

2

時間設定  時間を入力  OK




・すでにタイマーを使用している場合は、「頻繁に使用するタイマー」に設定時間の履歴が表示されます。履歴をタップしても時間設定することができます。

3

開始



 カウントダウンが始まります。

・設定時間を経過すると、アラーム音でお知らせします。カウントダウンの停止およびアラーム音を停止するときは **停止** をタップします。