


# Wi-Fi

## Wi-Fi

1


ホーム画面で    (設定)

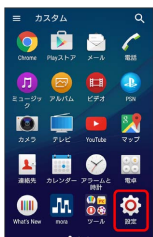

2



## Wi-Fi





 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3





 Wi-FiがONになります (  表示 )。

・Wi-Fi設定を無効にするときは、  をタップします (  表示 )。

4

Wi-Fiネットワークをタップ  パスワードを入力  

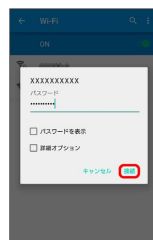

 接続が完了します。

- ・パスワードは、ご家庭用の無線LANルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- ・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。
- ・Wi-Fiの設定について詳しくは、「Wi-Fiで接続する」を参照してください。