

ホーム画面をアレンジする

ホーム画面の壁紙を設定したり、ショートカットやウィジェット、フォルダを追加してアプリケーションやデータに簡単にアクセスできます。

+ ホーム画面のアレンジ時の操作

ウィジェットやアイコンを移動する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ → 移動したい場所にドラッグ

ウィジェットやアイコンを削除する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ → ホーム画面から削除 までドラッグ

壁紙を変更する

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ → 壁紙



2

壁紙をタップ

壁紙が設定されます。

・選択した壁紙によっては、以降も操作が必要な場合があります。画面の指示に従って操作してください。

テーマを変更する

ホーム画面やロック画面の壁紙などのテーマを変更できます。

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ → テーマ



2

テーマをタップ



3



4

OK

テーマが設定されます。

ショートカットを追加する

アプリケーションのショートカットを追加します。

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ → **ウィジェッ**


T



ウィジェット一覧画面が表示されます。


2

アプリ

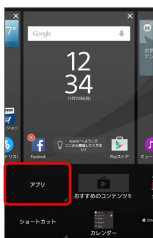

3

ショートカットを作成するアプリケーションをタップ

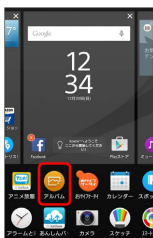

ショートカットが追加されます。

- ・設定画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

ウィジェットを追加する

追加できるおもなウィジェットは次のとおりです。

項目	説明
おすすめのコンテンツを楽しむ	Google Playのおすすめコンテンツを表示します。
カレンダー	カレンダーの予定を表示します。
クイック Throw	本機のコンテンツを再生できる機器を検索して表示します。
ドライブ	Google ドライブを利用できます。
はじめに	本機の機能紹介の確認や、以前に使用していた携帯電話から本機へのコンテンツ転送、指紋機能の設定、おすすめの無料アプリの確認・取得などを行います。
ハンガアウト	写真や絵文字、動画などを使ってチャットができます。
ブックマーク	Chromeのブックマークを表示します。
ミュージック	曲の再生や一時停止、スキップの操作ができます。
メール (簡易表示) / (詳細表示)	SoftBankメールを起動します。
よく使う連絡先	使用頻度の高い連絡先を表示します。
近況アップデート	Facebookのコメントを表示したり、投稿したりできます。
時計	時計を表示します。タップすると「アラームと時計」アプリケーションを起動できます。
写真とムービー	静止画や動画などを表示します。
世界時計	世界時計を表示します。
天気	天気を表示します。
Eメール	eメールのアカウントを選択して受信したメールを表示します。
Facebookボタン	Facebookにコメントの投稿や画像のアップロードをしたり、近くのスポットを確認・検索したりできます。
Gmail	選択したラベルのメールをすぐに確認できます。
Google Now	時間帯や現在地、ロケーション履歴に基づいてそのときに必要と思われる情報を自動的に表示します。
Google Play ミュージック	曲の再生や一時停止、スキップの操作ができます。または、曲のシャッフル再生ができます。名称は同一で、大きさの異なるウィジェットがあります。
Googleアプリ	ウェブページや本機内を検索できます。
Lifelog	歩数や消費カロリーなど、日々のさまざまな活動を記録して表示します。
OfficeSuite最近の履歴	最近のOfficeSuiteを使用した履歴を表示します。
Play-マイライブラリ	動画や書籍などのコンテンツを表示します。
Playストア	Playストアで配信されているアプリケーションをランダムに表示します。

Pocket WiFi (1x1)/(2x1) /(4x1)	テザリングを設定できます。
Reader™ Store widget	ソニーのeBookストア「ReaderStore」を表示します。
Sociallife シェア	TwitterなどのSNSにメッセージを投稿できます。
Sociallife タイムライン	TwitterなどのSNSやお気に入りのニュースサイトから1つ、またはすべてを選択して表示します。
Sociallife ヘッドライン	TwitterなどのSNS、お気に入りのニュースサイトなどのヘッドラインをまとめて表示します。
STAMINAモード	STAMINAモードのON/OFFを切り替えることができます。
TrackID™	TrackID™を表示します。
TV SideView	テレビ番組表を表示したり、本機をソニー製テレビなどのリモコンとして利用します。
What's New	What's Newを表示します。
Yahoo! JAPAN for SoftBank	Yahoo! JAPANの各種サービスにアクセスします。名称は同一で、大きさの異なるウィジェットがあります。

1

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ → **ウィジェット**



ウィジェット一覧画面が表示されます。


2

追加したいウィジェットをロングタッチ



3

追加したい場所にドラッグ

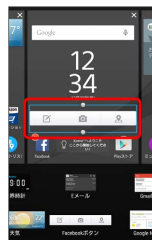

ウィジェットが追加されます。

- ・設定画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・追加操作を中止する場合は、画面上部の **キャンセル** までドラッグします。

フォルダを追加する

1

ホーム画面でフォルダに入れたいアイコンをロングタッチ



2

同じフォルダへ入れたいアイコンの上にドラッグ



フォルダが追加されます。

+ フォルダ名を変更する

ホーム画面で対象のフォルダをタップ → **フォルダ名** を入力 → **完了**