


各部の名前とはたらき

前面 / 上面 / 底面

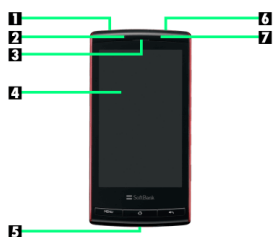


- 1 イヤホンマイク端子 (上面)
- 2 明るさセンサー
- 3 受話口
- 4 ディスプレイ
- 5 外部接続端子 (底面)
- 6 HDMI端子 (上面)
- 7 スモールライト

背面 / 側面



- 1 カメラ
- 2 モバイルライト
- 3 電池カバー
- 4 FeliCaマーク
- 5 スピーカー
- 6 ストラップ取り付け穴
- 7 赤外線ポート
- 8 マイク (側面)
- 9 電池カバーオープン用ツメ

ボタン

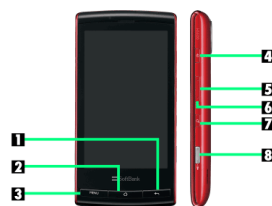

- 1 : 1つ前の画面に戻る、通話終了 (長押し)
- 2 : ホーム画面に戻る、起動中のアプリケーション一覧を表示 (長押し)
- 3 : メニュー画面を表示
- 4 : 画面を消灯 / 点灯、電源ON / OFF (長押し)
- 5 : 音量を調節
- 6 : マナーモードを設定 / 解除 (長押し)
- 7 : 検索ウィンドウを表示、音声操作を開始 (長押し)
- 8 : 静止画 / 動画を撮影、カメラを起動 (長押し)、スポットライトを点灯 (画面ロック解除画面で長押し)