

テレビ番組を録画／再生する

放送中の番組を録画して、あとで再生することができます。
あらかじめSDカードを取り付けておいてください。
番組によっては、録画できないことがあります。

テレビ番組を録画する

・メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。

1


ランチャー画面で  (ワンセグ)

2


左右にフリックして放送局を選局

3



 録画が始まります。

4

録画を終了するときは  を選択


番組録画のご注意

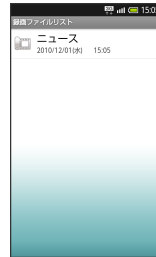
録画した番組をメールに添付したり、赤外線通信などで送信することはできません。また、パソコン上で他のSDカードにコピーしても再生できません。


録画した番組を再生する

・メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。

1

ランチャー画面で  (ワンセグメニュー)  TVプレイヤー




 録画ファイルリスト画面が表示されます。

2

ファイルを選択



 再生が始まります。



3



再生を終了するときは  を選択


再生中にできること

各種設定操作などは、テレビ視聴中と同様です。

 /  : 一時停止／再生開始

 /  : 早送り／早戻し

 /  : コマ送り／コマ戻し (一時停止中)



 /  : スキップ (進む) / スキップ (戻る)

+ 録画／再生に関する操作




くり返し再生する

再生中に   その他  再生モード  1クリップ
プリピート

SDカードの残量を確認する

録画ファイルリスト画面で   microSD残量

録画ファイルを削除する

録画ファイルリスト画面で、録画ファイルをロングタッチ 
  はい