


アラームを鳴らす

あらかじめ指定した時刻に、アラーム音や振動でお知らせします。

アラームを設定する

1


ランチャー画面で  (アラーム・タイマー)

 アラーム・タイマー画面が表示されます。

2

アラーム



 アラーム画面が表示されます。

3

登録先を選択



 アラーム設定画面が表示されます。

4

時刻 → 時刻を入力 → OK

+ アラーム設定に関する操作

くり返しを設定する

アラーム設定画面で **繰り返し** → くり返し方法を選択

・ **曜日** を選んだときは、曜日を指定します。

スヌーズを設定する


アラーム動作時にアラームを止めても、しばらくすると再度動作します。

アラーム設定画面で **スヌーズ設定**

・ **スヌーズ設定** を選択するたびに、設定/解除が切り替わります。

アラーム設定時刻の動作

アラーム設定時刻になると、アラーム音や振動でお知らせします。

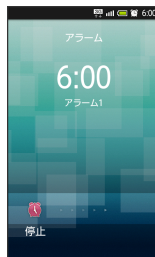

+ アラームに関する操作

アラームを止める

アラーム動作中に  を右にドラッグ

アラームの名前を設定する

アラーム設定画面で **名称** → 入力欄を選択 → 名称を入力
→ OK → 他の項目の設定操作

アラーム音を変更する

アラーム設定画面で **アラーム音** → アラーム音を選択 →
決定 → 他の項目の設定操作

バイブレータを設定する

アラーム設定画面で **バイブレータ設定** → 他の項目の設定操作

・ **バイブレータ設定** を選択するたびに、設定/解除が切り替わります。

アラーム鳴動中にスヌーズ待機状態へ移行する

アラーム鳴動中に、 を左にドラッグ

スヌーズ待機中にスヌーズを解除する

スヌーズ待機中に、 を右にドラッグ