


S!メール/SMS設定

S!メール/SMSに関する設定を行います。

共通設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
受信/表示設定	メール着信時の動作や文字/画像の設定など、メール受信/表示に関する設定が行えます。
送信/作成設定	配信確認や自動再送、送信先限定など、メール送信/作成に関する設定が行えます。
初期表示画面	 を選び <input checked="" type="radio"/> を押したときに表示される画面を設定できます。

1


待受画面で    (長押し)



 メール設定画面が表示されます。

2

共通設定   各項目を設定

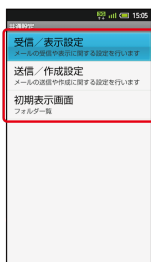

 設定が反映されます。

・項目を選び を押すと、さらに設定項目が表示されるものもあります。

S!メール設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
受信/表示設定	受信するメールを制限できます。
送信/作成設定	署名や引用、画像サイズなど、S!メール送信/作成に関する設定が行えます。

1


待受画面で    (長押し)



 メール設定画面が表示されます。

2

S!メール設定   各項目を設定

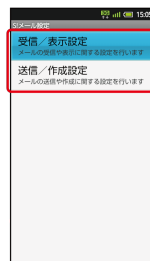

 設定が反映されます。

・項目を選び を押すと、さらに設定項目が表示されるものもあります。

SMS設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
文字コード設定	SMSの文字コードを設定できます。

1

待受画面で (長押し)



2

SMS設定 文字コード設定 文字コード
を選択




メールグループ設定

メールグループを設定すると、複数の相手に同じメールを一括で送信できます。

・メールグループは、宛先入力時に **メールグループ引用** を選び を押しと、利用できます。


1

待受画面で (長押し)

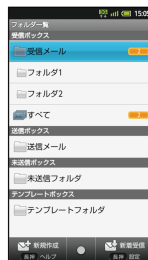

2

メールグループ設定 [新規登録] グ
ループ名を入力 OK

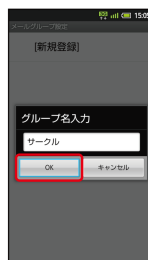

3

グループを選択 [新規登録] 登録方法
を選択 送信先を指定

メール・アドレス設定

お買い上げ時に設定されているメールアドレスを、お好きな文字列に変更できます。

・変更できるのは、「@」よりも前の部分です。

1

待受画面で    (長押し)




 メール設定画面が表示されます。


2

メール・アドレス設定  




 My SoftBankに接続されます。

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

 My SoftBankについて

My SoftBankでは、そのほか迷惑メールブロックなども設定することができます。

 メール の件数やメモリ容量を確認する

メール設定画面で   