


フォルダモード/スレッドモードについて

メールの表示方法には、フォルダモードとスレッドモードの2種類があります。

フォルダモードとスレッドモードを切り替える

1

ホーム画面で **ALL APP** → **メール** (コミュニケーション) → **メール** (メール)

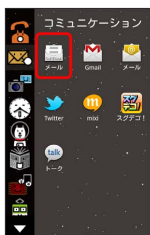

2

表示切替



✚ フォルダモードとスレッドモードが交互に切り替わります。

フォルダモードについて

フォルダモードでは、「受信フォルダ」、「送信フォルダ」などに分けてメールを保存します。



スレッドモードについて

スレッドモードでは、送受信したS!メール/SMSを宛先ごとにまとめて表示します (スレッド表示)。たとえば、山本さんとやりとりしたメールを確認するときは、ひとつのスレッドの中で山本さんと会話をしているように表示されます。



- 1 送受信した相手のスレッド
- 2 送受信したメール内容