

## 音楽／動画リストを利用する


音楽リスト画面では、曲、アーティスト、アルバム、お気に入りの各カテゴリで音楽が整理されます。動画リスト画面では、すべてのビデオ、撮影したビデオ、お気に入りの各カテゴリで動画が整理されます。

それぞれのカテゴリから音楽／動画を選んで再生できます。また、音楽／動画に対するさまざまな操作も行えます。

### ピックアップリストに追加する



ピックアップリストに追加した音楽／動画は、お気に入りのピックアップリストで一覧表示されます。


1


ホーム画面で  (音楽・動画) (音楽・動画) (音楽・動画)



2

音楽／動画リストの右側にある  をタップして  にする

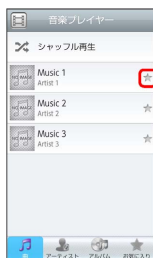


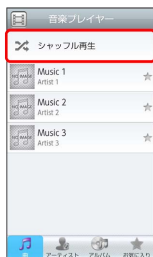
 音楽／動画がピックアップリストに追加されます。


### シャッフル再生する

音楽をランダムに再生できます。

1

音楽リスト画面で  シャッフル再生






 音楽がシャッフル再生されます。

## 着信音に設定する

お好みの音楽を着信音に設定できます。

1


音楽リスト画面で対象の音楽をロングタッチ  

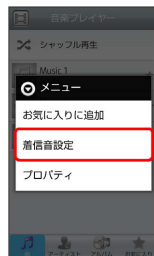

2

通常の着信音 / 連絡先着信音  画面の指示に従って音楽を着信音に設定





 音楽が着信音に設定されます。

- ・ **通常の着信音** では、通常の着信音に設定します。
- ・ **連絡先着信音** では、連絡先の相手ごとに着信音を設定します。
- ・ 動画は着信音に設定できません。

## プロパティを確認する

音楽／動画のプロパティを確認します。

1

音楽／動画リスト画面で対象の音楽／動画をロングタッチ  


プロパティ




 プロパティ画面が表示されます。


## 音楽／動画を削除する


1

音楽／動画リスト画面で  → **選択削除**

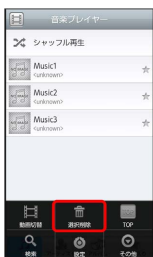

2

対象の音楽／動画を選択 (  表示) → **完了**

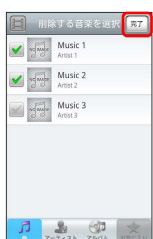

3

**はい**



 音楽／動画が削除されます。

### + 再生中の音楽／動画を削除する

音楽／動画再生画面で  → **選択削除** → **はい**