






ワンセグを視聴する

日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体通信向けサービス「ワンセグ」を視聴することができます。

ワンセグを視聴する

1


ホーム画面で    (基本機能)   (ワンセグ)



2




ワンセグ視聴




 ワンセグ視聴画面が表示されます。



- ・はじめてお使いになるときは、自動的にチャンネルが設定されます。

3


画面をタップ    チャンネル一覧より任意のチャンネルをタップ



 選択したチャンネルの放送画面が表示されます。

- ・ /  をタップしてチャンネルを切り替えることもできます。
- ・音量調節は、音量大/小キーで行います。

ワンセグ視聴画面の見かた

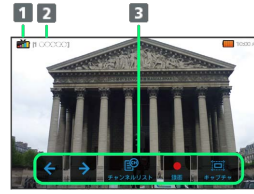


- 1 テレビ受信状態
- 2 放送局名など
- 3 操作パネル

ワンセグ視聴画面をタップすると、パネルが表示されます。

ワンセグ視聴について

可倒式アンテナ（ワンセグ受信用）について

ワンセグを視聴するときは、可倒式アンテナを十分引き出し、感度のよい方向に向けてください。

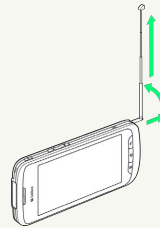






データ放送について





データ放送は縦画面で視聴すると自動的に表示されます。各項目をタップすると、番組の情報を入手したり、番組に参加したりすることができます。

+ ワンセグ利用時の操作

ワンセグ視聴画面を撮影する

ワンセグ視聴画面で画面をタップ    保存する画像をタップ  

エリアを設定/変更する


ワンセグ視聴画面で   エリア切替  設定/変更するエリアをタップ  画面の指示に従って操作

ワンセグの設定を行う

ワンセグ視聴画面で   設定  各項目を設定

TVリンク一覧を表示する

登録したTVリンクの一覧を表示します。TVリンクは、データ放送でTVリンクに登録可能な項目を選択すると登録できます。

ワンセグ視聴画面で   TVリンク

? こんなときは

Q. ワンセグが起動できない。

A. 電池残量が少ないときはワンセグを起動できません。充電後に起動してください。

Q. ワンセグが視聴できない。

A. 受信状態をご確認ください。電波が十分でないと受信できません。電波の強い場所へ移動してください。

! ワンセグ利用時のご注意

こんなときは利用しないでください

自転車やバイク、自動車などの運転中はワンセグを利用しないでください。また、歩行中は、周囲の交通に十分ご注意ください。

海外でのご利用について

海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません。

チャンネル設定について

放送局の周波数が変更された場合などは、**エリア切替** で再度チャンネルを設定してください。