




指定した時刻に視聴／録画する

指定した時刻に視聴／録画ができるようにします。

視聴／録画を予約する

1

ホーム画面で   (基本機能)  (ワンセグ)



2

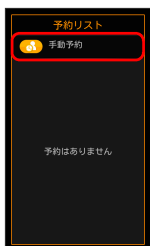
予約リスト



 録画／視聴予約画面が表示されます。



3

手動予約



 予約設定画面が表示されます。

4




各項目を設定  



 予約が完了します。

予約内容を確認する

1

ホーム画面で   (基本機能)  (ワンセグ)



2






予約リスト



 録画／視聴予約画面が表示されます。

予約内容を削除する

1

ホーム画面で    (基本機能)   (ワンセグ)



2

予約リスト



 録画／視聴予約画面が表示されます。

3

対象の予約の  をタップ  



 予約内容が削除されます。

予約に関するご注意

予約開始前に、受信電波状況や電池残量、録画容量を確認しておいてください。録画するときはあらかじめSDカードを取り付けておいてください。