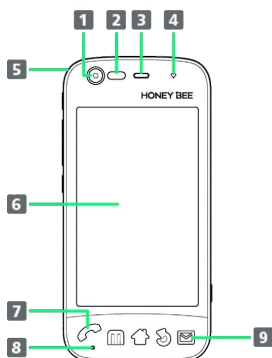


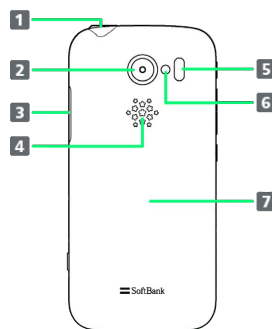
# 各部の名称とはたらき

## 本体について



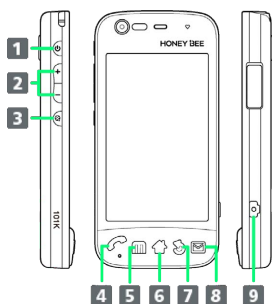
名称	説明
<b>1</b> フロントカメラ	自分の顔などの撮影を行います。
<b>2</b> 明るさ/近接センサー	周囲の明るさを検知したり、通話中にタッチパネルの誤動作を防ぐためのセンサーです。
<b>3</b> 受話口	相手の声が聞こえます。
<b>4</b> 着信/充電LED	本機の状態を、ランプの点灯/点滅でお知らせします。
<b>5</b> ストラップホール	ストラップを取り付けます。
<b>6</b> ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。
<b>7</b> お知らせキーイルミ (不在着信)	不在着信がある場合、点滅してお知らせします。 <sup>1</sup>
<b>8</b> 送話口	自分の声を相手に伝えます。
<b>9</b> お知らせキーイルミ (新着メール)	新着メールがある場合、点滅してお知らせします。 <sup>1</sup>











<sup>1</sup> ディスプレイのバックライトが点灯時のみ。



名称	説明
<b>1</b> 3.5mmイヤホン端子	イヤホンを接続します。
<b>2</b> カメラ	静止画や動画の撮影を行います。
<b>3</b> 外部接続端子	USBケーブル (オプション品) を接続します。
<b>4</b> スピーカー	着信音や、スピーカーフォンで通話中の相手の声などが聞こえます。
<b>5</b> 赤外線ポート	赤外線通信を利用し、データを送受信します。
<b>6</b> ライト	撮影時などにライトを点灯します。また、懐中電灯のように利用できます。
<b>7</b> 電池カバー	電池カバーを開けて電池パックやUSIMカード、SDカードの取り付け/取り外しをします。

## キーについて



名称	説明
<b>1</b> 電源キー (  )	ディスプレイを消灯/点灯します。 長押しで電源ON/OFFを行います。
<b>2</b> 音量大 /小キー (  /  )	音量を調節します。
<b>3</b> カスタマイズ ズキー (  )	登録したアプリケーションが起動します。お 買い上げ時の状態ではすぐ文字が起動し、長 押しで簡易ライトが点灯します。
<b>4</b> 電話キー (  )	電話を起動します。不在着信がある場合は、 着信履歴画面が表示されます。 長押しで電話帳が起動します。
<b>5</b> メニュー キー (  )	メニュー画面が表示されます。
<b>6</b> ホームキー (  )	ホーム画面が表示されます。 ディスプレイを点灯します。 長押しで最近使用したアプリケーションを表 示します。
<b>7</b> 戻るキー (  )	前の画面に戻ります。
<b>8</b> メールキー (  )	S!メールを起動します。新着メールがある場 合は、新着メールを表示します。長押しでS! メールの新規作成画面を表示します。
<b>9</b> カメラキー (  )	長押しでカメラが起動します。静止画/動画 撮影時にはシャッターキーとして使用しま す。