

SDカードについて


本機は、SDカードに対応しています。
本機は最大32GBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。

SDカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


電池カバーを取り外す

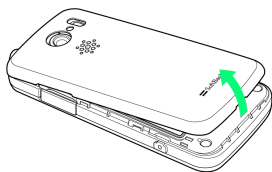

- ・くぼみから矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外します。

2


電池パックを取り外す

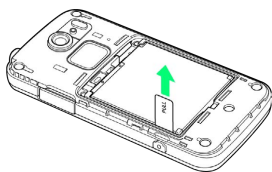

- ・PULLタブを持ち、矢印の方向へゆっくりと持ち上げます。

3


SDカードを取り付ける

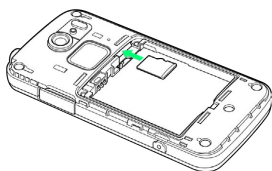

- ・端子面を下にして、SDカードをゆっくりと水平に奥まで差し込みます。
- ・SDカードの挿入位置（上段）にご注意ください。
- ・SDカード以外は取り付けないでください。

4


電池パックを取り付ける

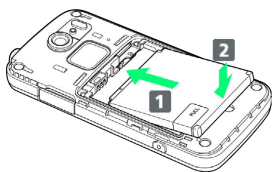

- ・電池パックと本機の金属端子が合うように **1** の方向に差し込んでから、**2** の方向にはめ込みます。


5

電池カバーと本体を合わせるように置き、電池カバーを矢印の方向へ押す

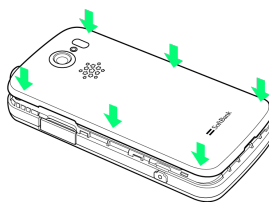

6

電池カバーの外周を **1** の方向になぞり、**2** の方向にしっかり押さえ、完全に装着させる

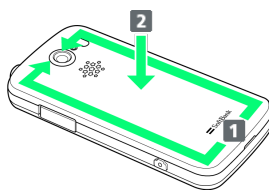


SDカードを取り外す

必ずSDカードのマウントを解除したあと、本機の電源を切った状態で行ってください。

- ・SDカードのマウント解除については、「microSDと本体容量の設定」の「microSDのマウント解除」を参照してください。

1


電池カバーを取り外す

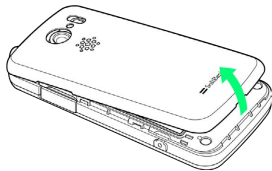

- ・くぼみから矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外します。

2


電池パックを取り外す

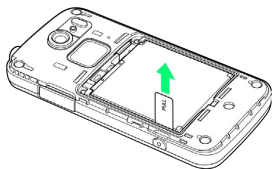

- ・PULLタブを持ち、矢印の方向へゆっくりと持ち上げます。

3


SDカードを取り外す

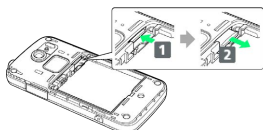

- ・SDカードを **1** の方向に押し、指を放し、**2** の方向に引き出します。

4


電池パックを取り付ける

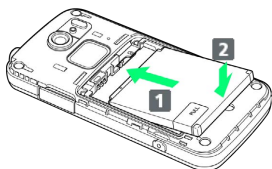

- ・電池パックと本機の金属端子が合うように **1** の方向に差し込んでから、**2** の方向にはめ込みます。


5

電池カバーと本体を合わせるように置き、電池カバーを矢印の方向へ押す

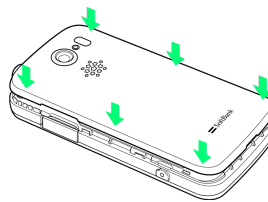

6

電池カバーの外周を **1** の方向になぞり、**2** の方向にしっかり押さえ、完全に装着させる

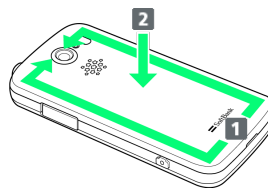

SDカードをフォーマットする

市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマットしてください。

- ・フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されます。ほかの機器で使用したSDカードをフォーマットするときは、あらかじめよくご確認のうえ、操作してください。
- ・フォーマットは、充電しながら行うか、電池パックが十分に充電された状態で行ってください。

1

ホーム画面で   **設定**




2

microSDと本体容量



3

microSD内データを消去

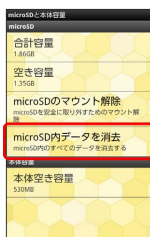


4

microSD内データを消去



5

すべて消去

 SDカード内のデータがすべて消去されます。

! SDカード利用時のご注意

データについて

SDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

データの読み出し中／書き込み中について

データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。

電池残量について

電池残量が少ないとデータの読み込みや書き込みができない場合があります。