

USIM PINについて

USIM PINとは、USIMカードの4～8桁の暗証番号です。第三者による本機の無断使用を防ぐために使用します。お買い上げ時には「9999」に設定されています。

USIM PINを有効にする

USIM PINを有効にすることで、USIMカードを本機に取り付けた状態で電源を入れたとき、USIM PINを入力する画面を表示するように設定できます。


1

ホーム画面で  →  設定



2

現在地情報とセキュリティ

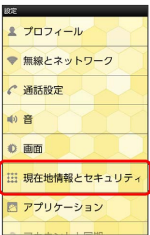

3

USIMカードロック設定 →  USIMカードをロック ( 表示) →  USIM PINを入力 →  OK





 USIM PINが有効になります。

USIM PINを変更する

USIM PINの変更は、USIM PINを有効にしている場合のみ行えます。


1

ホーム画面で  →  設定







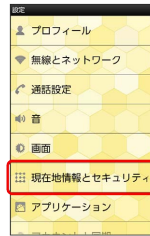


2

現在地情報とセキュリティ



3

USIMカードロック設定 →  USIM PINの変更 →  現在のUSIM PINを入力 →  OK →  新しいUSIM PINを入力 →  OK →  新しいUSIM PINを再度入力 →  OK



 USIM PINが変更されます。

! USIM PINのご注意

USIM PINの入力を3回間違えると、PINロック状態になります。その際は、PINロック解除コード（PUKコード）が必要となります。PINロック解除コードについては、お問い合わせ先までご連絡ください。PUKコードを10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ソフトバンクショップにてUSIMカードの再発行（有償）が必要になります。