

静止画／動画を撮影する

静止画を撮影する

静止画を撮影する前にSDカードを取り付けてください。撮影した静止画はSDカードに保存されます。

1

ホーム画面で (カメラ)



静止画撮影画面が表示されます。

- ・カメラ／ビデオカメラのうち、前回カメラを起動していた場合は、 を長押ししても静止画撮影画面が表示されます。

2


カメラを被写体に向ける をタップ



シャッター音が鳴り、静止画が自動的にSDカードに保存されます。

- ・ を押しても、静止画が撮影されます。

静止画撮影画面の見かた

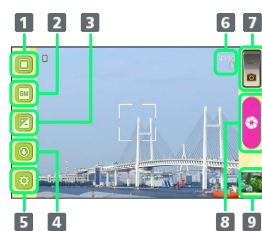

- 1 通常撮影／自分撮り切り替え
- 2 撮影サイズ
- 3 露出
- 4 撮影ライトON/OFF
- 5 設定
- 6 SDカードに保存できる枚数
- 7 カメラ／ビデオカメラ切り替え
- 8 シャッター
- 9 最後に撮影した静止画

動画を撮影する

動画を撮影する前にSDカードを取り付けてください。撮影した動画はSDカードに保存されます。

1

ホーム画面で (ビデオカメラ)



動画撮影画面が表示されます。

- ・カメラ／ビデオカメラのうち、前回ビデオカメラを起動していた場合は、 を長押ししても動画撮影画面が表示されます。

2

カメラを被写体に向ける をタップ




録画開始音が鳴り、動画が自動的にSDカードに保存されます。

- ・ を押しても、動画の撮影が開始されます。

3


撮影を終了するときは をタップ

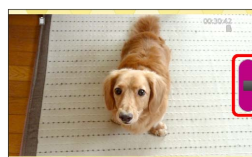

録画終了音が鳴り、動画の撮影が終了して動画が保存されます。

- ・ を押しても、動画の撮影が終了します。

動画撮影画面の見かた

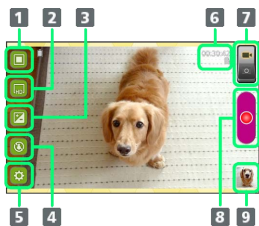

- 1 通常撮影／自分撮り切り替え
- 2 録画サイズ
- 3 露出
- 4 撮影ライトON/OFF
- 5 設定
- 6 SDカードに保存できる時間
- 7 カメラ／ビデオカメラ切り替え
- 8 撮影開始／終了
- 9 最後に撮影した動画

💡 静止画／動画撮影について

静止画のファイル形式について

静止画のファイル形式はJPEGです。

動画のファイル形式について

本機のカメラはMPEG-4形式に対応しています。

+ ズームを利用する

静止画撮影画面／動画撮影画面で / を押す。

・静止画撮影で撮影サイズを **5M**、または動画撮影で録画サイズを **HD** に設定している場合は、ズームできません。

! カメラに関するご注意

レンズの汚れについて

レンズが指紋や油脂などで汚れると、鮮明な静止画／動画の撮影ができません。撮影する前に、柔らかい布などで拭いてください。

直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部分に直射日光を長時間当てないよう、ご注意ください。内部のカラーフィルターが変色し、映像が変色することがあります。