

# 音楽／動画を利用する

## 音楽／動画を切り替える

音楽・動画アプリケーションでは、音楽と動画を再生できます。アプリケーション内で、音楽再生と動画再生を切り替えて使用します。

### 1

ホーム画面で   (音楽・動画)



### 2



 音楽リスト画面／動画リスト画面が表示されます。


・タップすることにより、音楽リスト画面／動画リスト画面が切り替わります。

## 音楽を再生する

### 1


音楽リスト画面で対象の音楽をタップ









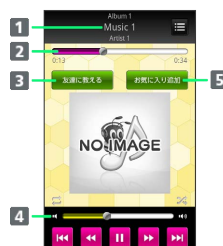


 音楽再生画面が表示され、音楽が再生されます。

## 音楽再生画面について

音楽再生画面の見かたは次のとおりです。




- 1 アルバム名／音楽名／アーティスト名
- 2 バーをドラッグして、再生位置を調節
- 3 Bluetooth®、メール、Twitterなどで音楽情報を送信
- 4 バーをドラッグして、音量を調節
- 5 お気に入りに追加


アイコン	説明
	再生
	一時停止
	巻き戻し
	早送り
	1つ前の音楽を再生
	1つ後の音楽を再生
	1曲リピート／リストリピート／リピートなしを切り替え
	シャッフル再生のオン／オフを切り替え
	音楽リスト画面を表示

## 動画を再生する

### 1

動画リスト画面で対象の動画をタップ

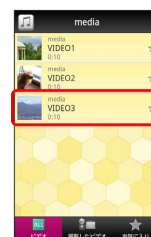

 動画再生画面が表示され、動画が再生されます。

## 動画再生画面について

動画は、横画面表示で再生されます。画面をタップすると、操作パネルが表示されます。動画再生画面の見かたについては次のとおりです。



- 1 タイトル
- 2 バーをドラッグして、再生位置を調節
- 3 Bluetooth®、メール、Twitterなどで動画情報を送信
- 4 お気に入りに追加
- 5 バーをドラッグして、音量を調節

アイコン	説明
	再生
	一時停止
	巻き戻し
	早送り
	1つ前の動画を再生
	1つ後の動画を再生

## 音楽／動画を探す

音楽／動画を、本体またはインターネットから探すことができます。

### 1

音楽・動画プレイヤー起動中に 検索



### 2

検索先の をタップ 検索先をタップ



・検索先で **本体とSDカード** を選択した場合は、検索対象を選択してください。

### 3

検索文字を入力





検索結果が表示されます。

- ・ をタップすると、音声で検索できます。
- ・検索先を **Yahoo!** / **Google** に設定した場合は、インターネットに接続します。

## 音楽／動画の設定

音楽・動画プレイヤーに関する設定をします。

1


音楽・動画プレイヤー起動中に   **設定**



2

画面の指示に従って音楽・動画プレイヤーを設定




 音楽・動画プレイヤーの設定が変更されます。

- ・ **ビデオ再生指定** を選択すると、再生した動画を、次回再生時に最初／続きから再生するように設定できます。

## 音楽・動画プレイヤーについて


### ウィジェットについて

ウィジェットを利用して、ホーム画面から簡単に音楽を再生できます。




- ・ ウィジェットの右端をタップすると、最後に再生した音楽の再生画面が表示されます。初めてウィジェットを利用するときは、音楽リスト画面が表示されます。

### バックグラウンド再生について

音楽を再生中に  を押すと、音楽を聴きながら、ほかのアプリケーションを使用できます。

- ・ ホーム画面上部のステータスバーを下にドラッグし、音楽名をタップすると音楽再生画面に戻ることができます。

### ミニプレイヤーについて

音楽をバックグラウンドで再生中に、音楽／動画リスト画面を表示し、 をタップすると、ミニプレイヤーを利用できます。



- 1 ミニプレイヤーを閉じる
- 2 1つ前の音楽を再生
- 3 再生／一時停止
- 4 1つ後の音楽を再生
- 5 音楽再生画面に戻る