

省電力で使用する


省電力モードに設定する

バックライト消灯時間や画面の明るさを調整して、電池パックの消耗を抑えます。

1

ホーム画面で  (省電力ナビ)




 省電力設定画面が表示されます。

2

省電力モード (表示)




 省電力モードに設定されます。

カスタム省電力モードに設定する

1

ホーム画面で  (省電力ナビ) → **カスタム省電力設定**

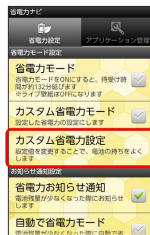


2


各項目を設定 → **完了**



3


カスタム省電力モード (表示)

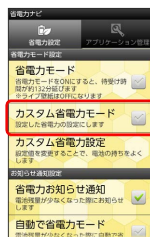

 カスタム省電力モードが設定されます。

省電力お知らせ通知について

電池残量が少なくなると、省電力お知らせ通知が表示され、電池の消費量を少なくする方法を選ぶことができます。

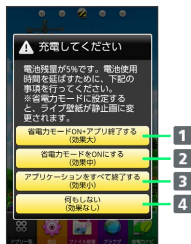

- 1 省電力モードがONになり、すべてのアプリケーションが終了します。
- 2 省電力モードがONになります。
- 3 アプリケーションをすべて終了します。
- 4 何もせずに前の画面に戻ります。

通話中は、**省電力モードをONにする** / **何もしない** のみ表示されます。また、充電などで電池残量が回復すると、省電力モードをOFFにする画面が表示されます。

現在起動しているアプリケーションを終了する

1

ホーム画面で  (省電力ナビ)




 省電力設定画面が表示されます。

2

アプリケーション管理




・ホーム画面で  を長押しし、**起動中アプリの管理** をタップしてもアプリケーション管理を起動できます。

3

全て終了



 すべてのアプリケーションが終了します。

・ **終了** をタップすると、アプリケーションを個別に終了させることができます。

+ 省電力ナビ利用時の操作


電池残量が少なくなったとき、省電力モードを設定できるように通知する

省電力設定画面で **省電力お知らせ通知** (表示)

電池残量が少なくなったとき、自動で省電力モードに設定する

省電力設定画面で **自動で省電力モード** (表示) →
電池残量をタップ

常時起動させるアプリケーションを設定する

省電力設定画面で **アプリケーション管理** →  → **常時起動アプリ設定** → アプリケーションをタップ → **完了**