

Bluetooth®機能を利用する

Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して通信を行ったり、ヘッドセットなどのハンズフリー機器と接続して利用できます。

Bluetooth®機能を有効にする

- ・本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。
- ・相手側の機器によっては、正しく接続できないことがあります。
- ・ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。


1

ホーム画面で  →  **設定**



2

無線とネットワーク

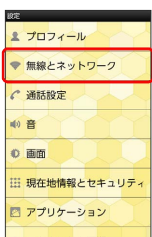

3

Bluetooth ( 表示)



 Bluetooth®機能が有効になります。



- ・ **Bluetooth** をタップするたびに、設定/解除が切り替わります。


Bluetooth®機器を登録する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機に登録します。登録したBluetooth®機器には簡単な操作で接続できます。

- ・ あらかじめ、登録するBluetooth®機器のBluetooth®機能を有効にしておいてください。

1


ホーム画面で  →  **設定**

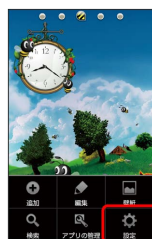

2

無線とネットワーク → **Bluetooth設定**



 Bluetooth®設定画面が表示されます。

3

デバイスのスキャン



 検索結果一覧画面が表示されます。

- ・ 目的の機器が見つからないときは、 **デバイスのスキャン** をタップし、再検索を行ってください。

4

機器をタップ → 登録する側、される側で同じ認証パスキーを入力 → ペア設定する



Bluetooth®機器が本機に登録されます。

- ・認証パスキーとは、本機と接続する機器とを認証しあうための任意の数字（4桁～16桁）です。
- ・登録する機器によっては、認証パスキーの入力が不要な場合もあります。

登録済みのBluetooth®機器と接続する

1

ホーム画面で [ホーム] → 設定



2

無線とネットワーク → Bluetooth設定



Bluetooth®設定画面が表示されます。

3

機器をタップ

Bluetooth® タップした機器と接続されます。

Bluetooth®機能利用時のご注意

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。