



S!メール/SMS設定

S!メール/SMSに関する設定を行います。

共通設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
受信/表示設定	メール受信時の動作や文字/画像の設定など、メール受信/表示に関する設定が行えます。
送信/作成設定	配信確認や自動再送、送信先限定など、メール送信/作成に関する設定が行えます。
初期表示画面	ナビゲーションバーの  (メール) またはアプリケーションシートの  (メール) をタップしたときに表示される画面を設定できます。
文字サイズ設定	入力中やメール詳細画面の文字の表示サイズを設定できます。
迷惑メール設定	有効 (<input checked="" type="checkbox"/>) にすると、登録した条件に該当する受信メールを、迷惑メールとして迷惑メールフォルダに振り分けることができます。
迷惑メール申告先	迷惑メールを受信したときに申告する宛先を変更できます。

1

ナビゲーションバーの  (メール)  設定



 メール設定画面が表示されます。

2

共通設定  各項目を設定



 設定が反映されます。

・項目をタップすると、さらに設定項目が表示されるものもあります。

S!メール設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
受信/表示設定	S!メールの受信方法に関する設定が行えます。
送信/作成設定	署名や引用、画像サイズなど、S!メール送信/作成に関する設定が行えます。

1


ナビゲーションバーの  (メール)  設定



 メール設定画面が表示されます。

2

S!メール設定  各項目を設定

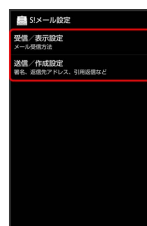

 設定が反映されます。

・項目をタップすると、さらに設定項目が表示されるものもあります。

SMS設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
文字コード設定	SMSの文字コードを設定できます。

1

ナビゲーションバーの  (メール) → **設定**



 メール設定画面が表示されます。

2

SMS設定 → 文字コード設定 → 文字コードをタップ



 設定が反映されます。

メールグループ設定

メールグループを設定すると、複数の相手に同じメールを一括で送信できます。

- ・メールグループは、宛先入力時に **メールグループ引用** をタップすると、利用できます。

1

ナビゲーションバーの  (メール) → **設定**



 メール設定画面が表示されます。

2


メールグループ設定 → グループ追加 → グループ名を入力

→ **OK**



3

メンバー追加 → 登録方法をタップ → 送信先を指定

 グループメンバーとして登録されます。

メール・アドレス設定

お買い上げ時に設定されているメールアドレスを、お好きな文字列に変更できます。

- ・変更できるのは、「@」よりも前の部分です。

1

ナビゲーションバーの  (メール)  **設定**




 メール設定画面が表示されます。

2

メール・アドレス設定



 My SoftBankにアクセスされます。

- ・以降は、画面に従って操作してください。


Wi-Fi接続設定

Wi-Fi接続設定を手動で実行することができます。

1


ナビゲーションバーの  (メール)  **設定**



 メール設定画面が表示されます。

2


Wi-Fi接続設定  **OK**

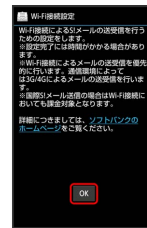

 Wi-Fi接続設定が開始されます。


3

OK

 Wi-Fi接続設定が完了します。

 My SoftBankについて

My SoftBankでは、メールアドレスの変更や迷惑メール対策の設定などができます。

 メールの件数やメモリ容量を確認する

メール設定画面で **メール容量確認**