


ワンセグを視聴する

日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体端末向けサービス「ワンセグ」を視聴できます（海外では利用できません）。

チャンネルを設定する（はじめてお使いになるとき）


1


アプリケーションシートで （ワンセグ）



2


はい

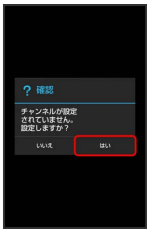


 エリア選択画面が表示されます。

3

地方をタップ ➡ 都道府県をタップ ➡ 地域をタップ

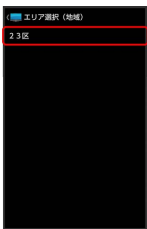


 チャンネルのスキャンが始まり、終了するとチャンネル一覧画面が表示されます。

4

OK




 チャンネル設定が終了します。


ワンセグを視聴する

ワンセグ用アンテナは内蔵されています。

1

アプリケーションシートで （ワンセグ）




 ワンセグ画面が表示されます。

2

テレビ視聴






 ワンセグ視聴画面が表示されます。

3

左右にフリックしてチャンネルを選択




 選択したチャンネルの放送画面が表示されます。

- 音量は、 または  をタップして調節します。
- データ放送は縦画面で視聴すると自動的に表示されます。各項目をタップすると、番組の情報を入手したり、番組に参加したりすることができます。

ワンセグ視聴画面の見かた

パネルなどが表示されていないときは、ワンセグ視聴画面の映像部分をタップします。

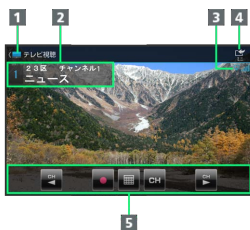

- 1 アクションバー
- 2 エリア名/番組名/放送局名など
- 3 ワンセグ受信状態
- 4 ミニワンセグを表示
- 5 パネル

+ ワンセグ視聴時の操作

ワンセグ視聴を終了する

ワンセグ視聴画面で

番組情報を確認する

ワンセグ視聴画面で → → → 番組をタップ

番組表を利用する

ワンセグ視聴画面で → → → 画面に従って操作

視聴中のチャンネルを保存する

ワンセグ視聴画面で → → → チャンネルをタップ

・上書きするときは、このあと をタップします。

受信したチャンネルを追加する

ワンセグ視聴画面で → → → エリアをロングタッチ → → → OK

エリア内の全チャンネルを消去して更新する

ワンセグ視聴画面で → → → エリアをロングタッチ → → → → OK

チャンネルを削除する

ワンセグ視聴画面で → → → チャンネルをロングタッチ → →

字幕の有無を設定する

ワンセグ視聴画面で → → → 項目をタップ

音声言語を設定する

ワンセグ視聴画面で → → → 設定項目をタップ

・番組内容によっては、利用できないことがあります。

サウンドの効果を設定する

ワンセグ視聴画面で → → → 画面に従って操作

画面のサイズを設定する


ワンセグ視聴画面（縦画面）で   AV設定  画面サイズ設定  標準 / 拡大表示

データ放送を利用/設定する

ワンセグ視聴画面（縦画面）で   データ放送設定 
画面に従って操作

・データ放送視聴中に、利用できます。

アナザービューの再生画面（ミニワンセグ）に切り替える

ワンセグ視聴画面でアクションバーの  （ミニ）

・アナザービューについて詳しくは、「アナザービューを利用する」を参照してください。

? こんなときは

Q. ワンセグが起動できない

A. 電池残量が少ないときは、ワンセグを起動できません。本機を充電してください。

Q. ワンセグが視聴できない

A. 受信状態は良好ですか。電波の強い場所へ移動してください。

Q. チャンネルのエリア設定がうまくいかない

A. チャンネル更新の **全更新** を行ってみてください。チャンネルのエリア設定は、地域や放送開始時期などによって、正しく設定できないことがあります。

! ワンセグ利用時のご注意

海外でのご利用について

海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません。

チャンネル設定について

放送局の周波数が変更されたときや地域によっては、地域選択ではチャンネルを正しく登録できないことがあります。そのときは、再度チャンネル一覧を設定してください。

🚫 運転中はワンセグを利用しない

自転車やバイク、自動車などの運転中は、ワンセグを利用しないでください。また、歩行中は、周囲の交通に十分ご注意ください。