


# アラームを利用する


あらかじめ指定した時刻になると、アラーム音やバイブレータでお知らせします。

## アラームを設定する

1

アプリケーションシートで  (時計)




 世界時計画面が表示されます。

- ・以前に時計を起動していたときは、終了時の画面が表示されます。

2

アラーム



 アラーム画面が表示されます。



3

登録先 ( **アラーム1** ) をタップ




 アラーム設定画面が表示されます。

4

時刻  時刻を選択  OK



 アラームが設定されます。

- ・アラームを解除するときは、アラーム設定画面で **アラーム設定** をタップします ( **OFF** 表示 ) 。

## アラームに登録できること

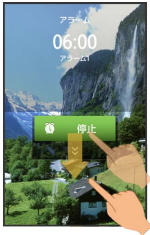
アラーム設定画面で各項目をタップすると、次の内容を登録することができます。

- ・項目をタップしたあと、操作が必要な項目もあります。画面に従って操作してください。

項目名	説明
名称	アラームの名称を変更できます。
アラーム設定	アラームの有効 ( <b>ON</b> ) / 無効 ( <b>OFF</b> ) を切り替えられます。
時刻	アラームの動作時刻を設定できます。
鳴動時間	アラームの鳴動時間を変更できます。
繰り返し	曜日ごとなどに、くり返しアラームが鳴動するように設定できます。
アラーム音	アラーム音の種類を変更できます。
スヌーズ設定	アラーム動作時にアラームを止めても、しばらくすると再度動作するように設定できます。
スヌーズ間隔	スヌーズが動作する間隔を変更できます。
スヌーズ回数	スヌーズが動作する回数を変更できます。
バイブレータ設定	アラーム設定時刻に、バイブレータを動作させるかどうかを設定できます。

## アラーム設定時刻の動作


アラーム設定時刻になると、アラーム音やバイブレータでお知らせします。




- ・アラームを止めるときは、**停止** を下にドラッグします。
- ・スヌーズ設定を有効にしているアラームのときは、**スヌーズ** を下にドラッグするとスヌーズ待機状態になり、**停止** を下にドラッグするとアラームが止まります。
- ・スヌーズ待機中にスヌーズを解除するときは、**解除** を下にドラッグします。

### + アラーム利用時の操作

マナーモード設定時にアラーム音を鳴らすかどうかを設定する


アラーム画面で、アクションバーの  (設定) → **マナーモード時設定** → **鳴らす** / **鳴らさない**

アラームの音量を設定する

アラーム画面で、アクションバーの  (設定) → **アラーム音量** → バーをドラッグして音量を調節 → **OK**

- ・バーから指を離すと、設定した音量で音が鳴ります。

アラームの登録内容を初期化する

アラーム画面で、登録済みのアラームをタップ → アクションバーの  (リセット) → **OK**