

かんたん設定を行う

かんたん設定では、本機のご利用にあたり、本機のSSIDとセキュリティキーの確認やWPS接続の設定、画面ロック解除時のパスワードが設定できます。

かんたん設定を行う（手動接続）

本機のSSIDとセキュリティキーを表示し、手動で本機と無線LAN端末を接続します。

1

かんたん設定




2

次へ



3


手動接続

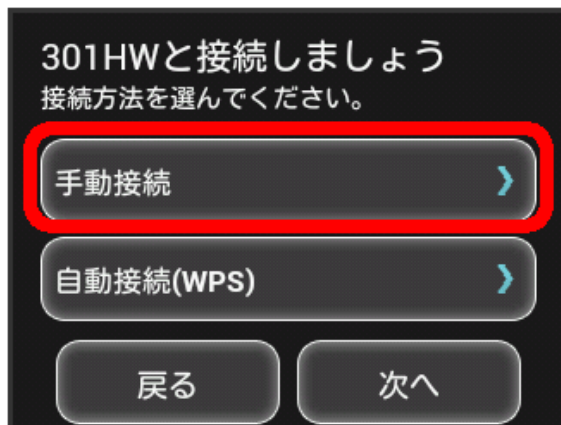

・無線LAN端末との接続をしない場合は、「次へ」をタップして手順5へ進みます。

4


表示されるSSIDとセキュリティキーを確認 → 接続したい無線LAN端末から接続設定を行う → 次へ

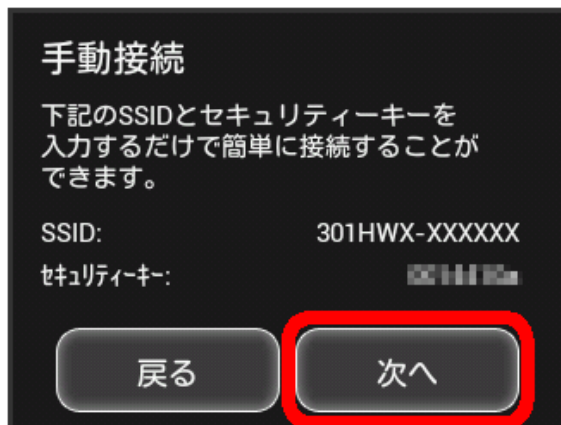

・無線LAN端末との接続は、「Windows/パソコンを接続する」、「Macを接続する」、「iPhone/iPod touch/iPadを接続する」、「Android™搭載端末を接続する」、「ニンテンドー3DS LL/3DS/DSi LL/DSiを接続する」、「Wii U/Wiiを接続する」、「PlayStation®Vita/PSP® (PlayStation®Portable) を接続する」、「PlayStation®3を接続する」を参照してください。

5

画面ロック解除のパスコードを設定する場合は、入力欄をタップ

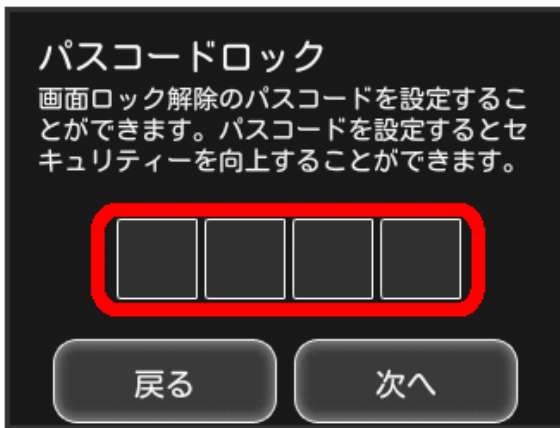

- ・パスコードを設定しない場合は、入力せずに **次へ** をタップして手順 **9** に進みます。

6

4桁のパスコードを入力 → OK



- ・パスコードを設定すると、画面ロックを解除する際にパスコードの入力画面が表示されます。パスコードを入力して画面ロックを解除する手順については、「パスコードを入力して画面ロックを解除する」を参照してください。


7

4桁のパスコードを再入力 → OK




8

次へ

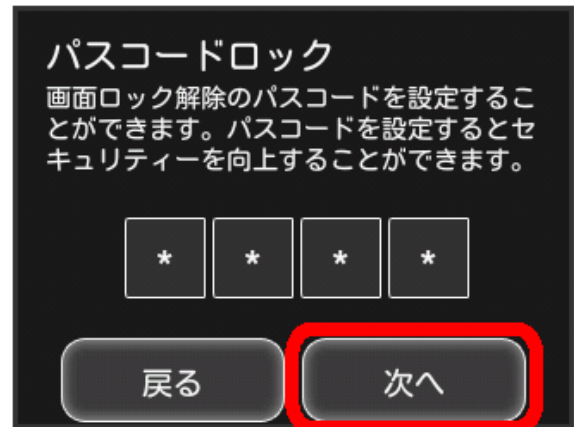

9

ご利用開始

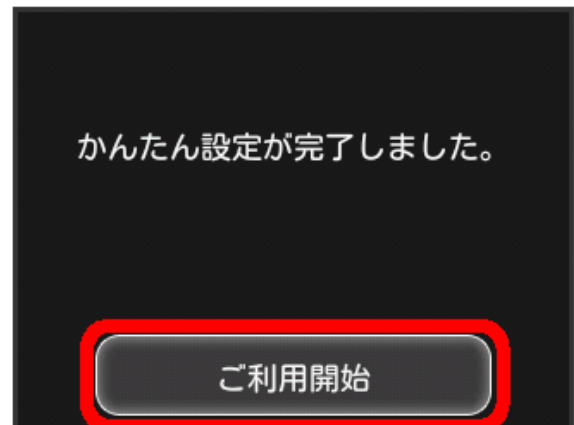

- 🏠 ホーム画面が表示されます。かんたん設定はこれで完了です。

かんたん設定を行う（自動接続）

WPS機能を利用し、自動で本機と無線LAN端末を接続します。

1

かんたん設定




2

次へ



3


自動接続（WPS）

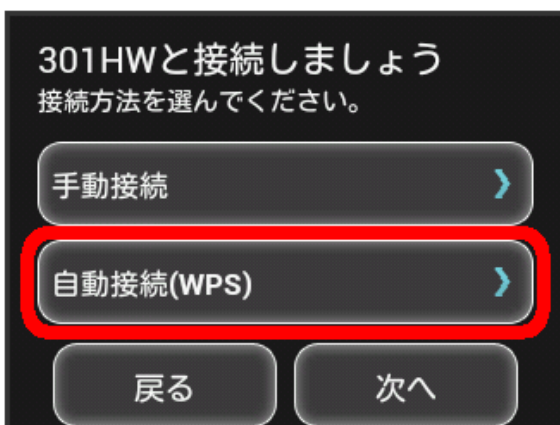

・無線LAN端末との接続をしない場合は、**次へ** をタップして手順 **7** へ進みます。


4

はい

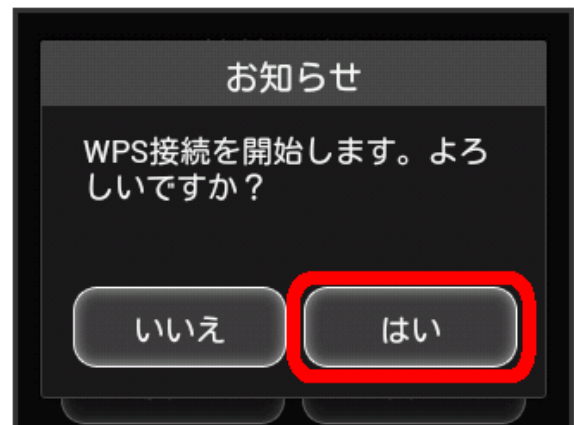

5

無線LAN端末でWPS機能の接続設定を行う

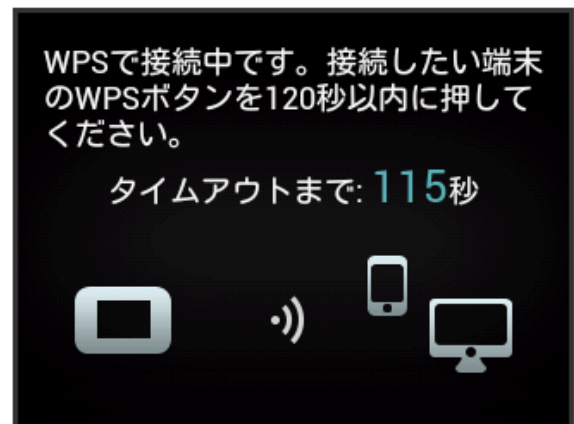


6

OK



7

画面ロック解除のパスコードを設定する場合は、入力欄をタップ

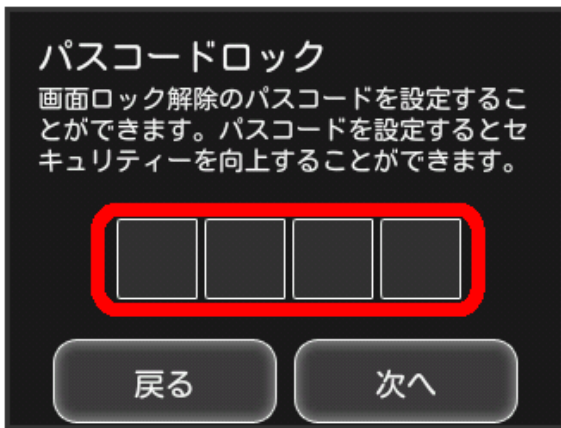

- ・パスコードを設定しない場合は、入力せずに **次へ** をタップして手順 **11** に進みます。

8

4桁のパスコードを入力 → **OK**




- ・パスコードを設定すると、画面ロックを解除する際にパスコードの入力画面が表示されます。パスコードを入力して画面ロックを解除する手順については、「パスコードを入力して画面ロックを解除する」を参照してください。

9


4桁のパスコードを再入力 → **OK**

**10**

次へ

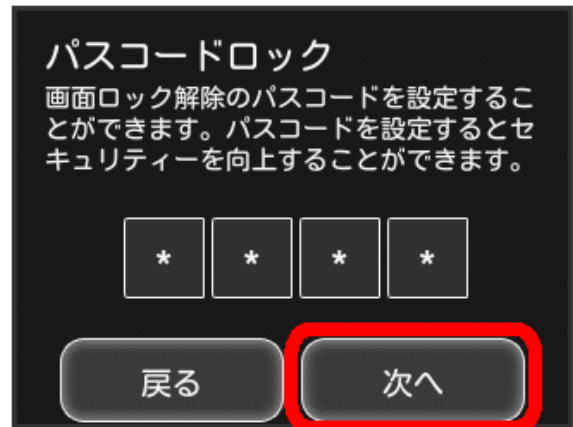**11**

ご利用開始

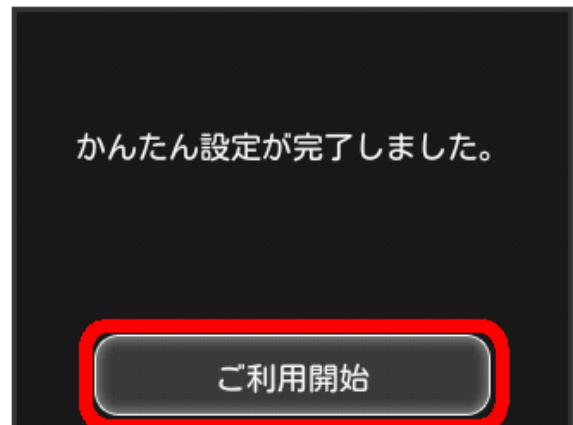

- 🏠 ホーム画面が表示されます。かんたん設定はこれで完了です。