

## iPhone/iPod touch/iPadで視聴する

### テレビ視聴用アプリケーションをインストールする

本機のディスプレイに表示されるQRコードを対応端末で読み取って、iOS用のアプリケーションをダウンロードページからインストールできます。


1

テレビ



2

iOS用QRコード

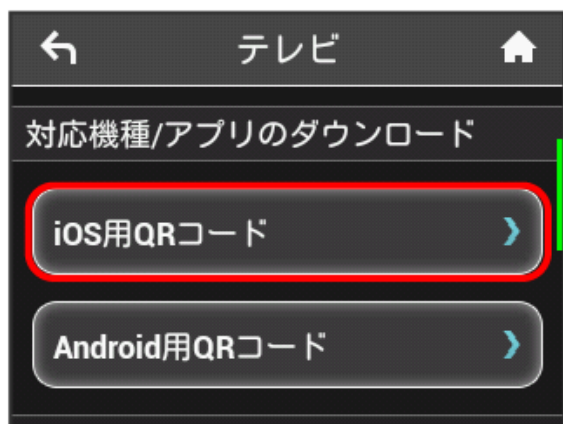

3

表示された「テレビ視聴」アプリのダウンロードのQRコードをiOS搭載のスマートフォンまたはタブレット機器で読み取る




アプリケーションのダウンロードページが表示されます。

## App Storeからテレビ視聴用アプリケーションをインストールする

画面表示や手順は、iPhoneのiOS 8.4で、App Storeからインストールする場合を例にして説明しています。

- ・ App Storeのご利用にはApple IDが必要です。


### 1

iPhone/iPod touch/iPadのホーム画面で  (App Store)





### 2

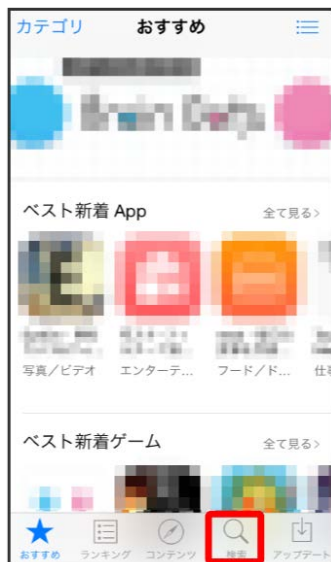検索






### 3

検索欄に「テレビ視聴」と入力  



### 4

 (テレビ視聴)  ソフトウェアの説明画面でインストールアイコンをタップ

 テレビ視聴用アプリケーションがインストールされます。


## WEB UIからテレビ視聴用アプリケーションをインストールする

1

iPhone/iPod touch/iPadを本機と無線LANで接続

2

iPhone/iPod touch/iPadでWebブラウザを起動 → アドレス入力欄に「http://web.setting」と入力 → Go

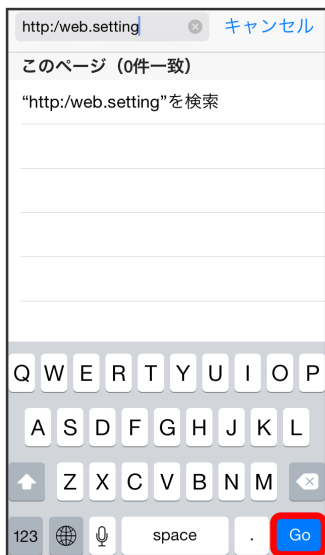

3

「テレビ視聴アプリ」欄の iOS用




App Storeのテレビ視聴用アプリケーションのダウンロードページが表示されます。

## iPhone/iPod touch/iPadでチャンネルを設定する（はじめてお使いになるとき）

画面表示や手順は、iPhoneのiOS 8.4で操作する場合を例にして説明しています。

1

iPhone/iPod touch/iPadのホーム画面で （テレビ視聴）



初回起動時は、初期設定（チャンネルスキャン）が開始されません。

2


チャンネルスキャンが開始される



・テレビの受信レベルや本機とiPhone/iPod touch/iPadの状態によっては、チャンネルスキャンができない場合があります。詳しくは、「故障とお考えになる前に」を参照してください。

### 3

チャンネルスキャン完了画面で **次へ**

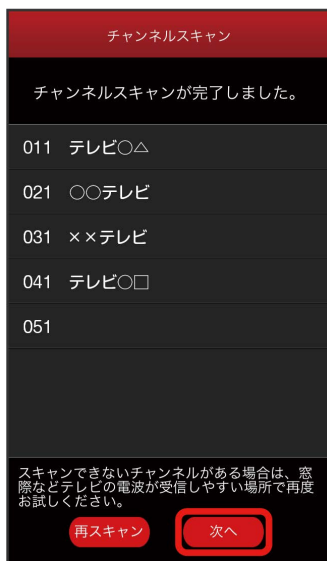

🚩 テレビ視聴画面が表示されます。

- ・チャンネルスキャンが完了するまで、数分かかることがあります。
- ・**再スキャン** をタップすると、チャンネルスキャンをやり直すことができます。
- ・チャンネルスキャンに失敗した場合は、窓際などのテレビの電波が受信しやすい場所で再度お試しください。

## テレビを視聴する

画面表示や手順は、iPhoneのiOS 8.4で操作する場合を例にして説明しています。

### 1

iPhone/iPod touch/iPadのホーム画面で **テレビ視聴** (テレビ視聴)



🚩 テレビ視聴画面が表示されます。

### 2

**選局**



🚩 情報エリアにチャンネルリストが表示されます。

任意のチャンネルをタップ



❏ 選択したチャンネルの放送画面が表示されます。

- ・ テレビ視聴画面を左右にフリック ➡ 任意のチャンネルをタップしたり、チャンネル名エリアの ◀ / ▶ などの矢印をタップしてもチャンネルを切り替えられます。

## テレビ視聴画面（縦画面）の見かた



項目	説明
1 テレビ受信レベル	テレビの受信レベルを表示します。
2 テレビ視聴画面	テレビの映像を表示します。 左右にフリック ➡ 任意のチャンネルをタップと操作するとチャンネルを切り替えられます。
3 音量調節バー	左右にドラッグすると、音量を調節できます。
4 情報エリア	操作切替ボタンで選択した情報が表示されます。
5 操作切替ボタン	タップすると、各項目の画面を表示します。
6 チャンネル名エリア	チャンネル名が表示されます。 ◀ / ▶ をタップすると前後のチャンネルに切り替えられます。
7 ワンセグ/フルセグ	現在の状態（ワンセグ/フルセグ）を表示します。
8 画面切替ボタン	タップすると全画面に切り替えられます。

## + テレビ視聴時の操作（縦画面）

### 番組表を表示する

テレビ視聴画面（縦画面）で **番組表**

❏ 視聴中のチャンネルの番組表が表示されます。番組名を選択すると詳細情報を確認できます。

- ・ 画面上部のチャンネル欄をタップすると、表示するチャンネルを切り替えることができます。
- ・ ワンセグ視聴中は当日の番組表が確認できます。  
フルセグ視聴中は数日間の番組表が確認できます。◀ / ▶ をタップすると、日付を切り替えることができます。
- ・ 番組表を更新する場合は **🔄**（更新ボタン）をタップしてください。

## 字幕を設定する

テレビ視聴画面（縦画面）で **設定** → **字幕設定** → 各項目を選択

・字幕に対応していない番組の場合は設定できません。

## 音声を設定する

テレビ視聴画面（縦画面）で **設定** → **音声設定** → 各項目を選択

・音声切り替えに対応していない番組の場合は設定できません。


## フルセグ優先/ワンセグ固定に設定する

テレビ視聴画面（縦画面）で **設定** → **ワンセグ/フルセグ切替** → **フルセグ優先** / **ワンセグ固定**

## チャンネルをスキャンする

手でチャンネルをスキャンする操作を例にして説明します。

テレビ視聴画面（縦画面）で **設定** → **チャンネルスキャン** → **手動設定** → **地域を選択** → **次へ**

 選択した地域で視聴可能なチャンネルがスキャンされます。

・**自動設定** を選択した場合は現在地で視聴可能なチャンネルがスキャンされます。

## アプリケーションを初期化する

テレビ視聴画面（縦画面）で **設定** → **初期化** → **初期化する** → **OK**

## アプリ情報やヘルプを確認する

テレビ視聴画面（縦画面）で **設定** → **アプリ情報** / **ヘルプ** → 各項目を確認する


## テレビ視聴画面に戻る

番組表の表示画面や設定画面などから、通常のテレビ視聴画面に戻します。

テレビ視聴画面（縦画面）で **視聴**

## テレビ視聴画面（全画面）の見かた

・テレビ視聴画面以外が表示されていない場合は、画面をタップするとその他の項目が表示されます。

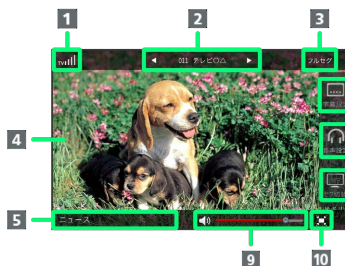

項目	説明
1 テレビ受信レベル	テレビの受信レベルを表示します。
2 チャンネル名エリア	チャンネル名が表示されます。 ◀ / ▶ をタップすると前後のチャンネルに切り替えられます。
3 ワンセグ/フルセグ	現在の状態（ワンセグ/フルセグ）を表示します。
4 テレビ視聴画面	テレビの映像を表示します。 左右にフリック → 任意のチャンネルをタップと操作するとチャンネルを切り替えられます。 タップすると音量調節バーなどのメニュー項目を表示/非表示にできます。
5 タイトルエリア	番組タイトルが表示されます。
6 字幕設定	字幕を設定します。 字幕に対応していない番組の場合は設定できません。
7 音声設定	音声を設定します。 音声切り替えに対応していない番組の場合は設定できません。
8 セグ切替	フルセグ優先/ワンセグ固定に設定します。
9 音量調節バー	左右にドラッグすると、音量を調節できます。
10 画面切替ボタン	タップすると縦画面に切り替えられます。