


共通設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
新着通知設定	新着メール受信時、通知に表示する項目を設定します。
着信音/バイブレーション	新着メール受信時の着信音やバイブレーション、着信ランプなどを設定します。
スレッドモード	メールを会話スレッド形式で表示するかどうかを設定します。
画面着せ替え	画面のデザインを設定します。
文字サイズ変更	フォントサイズを設定します。
SMS/S!メール自動切替	送信時に、自動でS!メール/SMSを切り替えるかどうかを設定します。
連結SMSで送信	SMS送信文字数を70文字（半角英数字のみの場合160文字）から670文字（半角英数字のみの場合1530文字）へ拡張します。
下書き自動保存	メール作成中にキャンセルしたときに、自動で下書きを保存するかどうかを設定します。
件名欄を表示	スレッドモード時に、件名入力欄を表示するかどうかを設定します。
画像の倍角表示	小さい画像を自動で倍角表示します。
マイ絵文字設定	マイ絵文字の表示順を変更したり、削除します。
デコレメピクチャ設定	デコレメピクチャの表示順を変更したり、削除します。
広告表示設定	S!メール/SMS詳細画面に広告を表示するかどうかを設定します。
メール保存・読み込み	メールデータをバックアップ/復元したり、メールデータをvMessage形式でエクスポート/インポートします。vMessage形式は、ほかのスマートフォンやソフトバンク携帯電話（3G）と互換性があります。
連絡先未登録者をフィルタリング	電話帳に登録していない差出人から受信したメールを、不明な差出人フォルダに振り分けるかどうかを設定します。
初期化	メール設定をお買い上げ時の状態に戻します。
詳細設定	古いメールを自動的に削除するかどうかを設定したり、保存するメールの件数を設定します。また、SDカードと本体メモリの保存領域の確認もできます。

1

ランチャー画面で （メール）

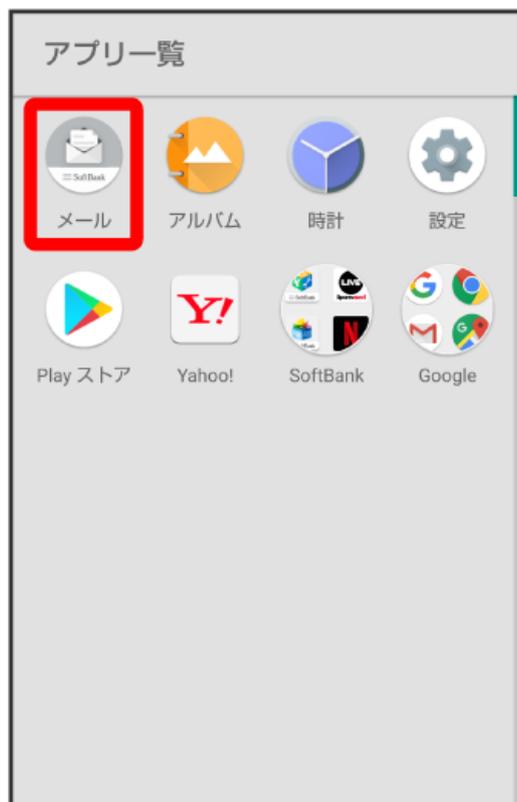



各項目を設定

共通設定

新着通知設定
全て

着信音/バイブレーション

スレッドモード
送受信するメッセージを会話形式で表示する

画面着せ替え
画面の配色を変更する

文字サイズ変更
送受信メール詳細画面や新規作成画面における本文内の文字サイズを変更する

SMS/S!メール自動切替
メール作成時に作成した内容によってSMS/S!メール（電話番号宛のMMS）を自動で切り替えて送信する

 設定が反映されます。