


## 送受信設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
受信設定	S!メール/SMS受信時の設定を行います。S!メールの一部を受信するとき、受信する内容を設定したり、S!メール起動時に自動で新着メールの確認をするかどうかを設定します。
送信設定	S!メール/SMS送信時の設定を行います。S!メール返信時にメールの内容を引用するかどうかを設定したり、S!メール/SMS送信時に配信確認を要求するかどうか、確認画面を表示するかどうかなどを設定できます。
Wi-Fi接続設定/メールアドレス反映	Wi-Fi接続でS!メールを送受信するための設定と、最新のメールアドレスをアプリに反映させるための設定を行います。
SMS送受信設定	SMSの送受信時に使うアプリを設定します。
送受信中ステータス表示	バックグラウンドで送受信するかどうかを設定します。

1

ランチャー画面で  (メール)

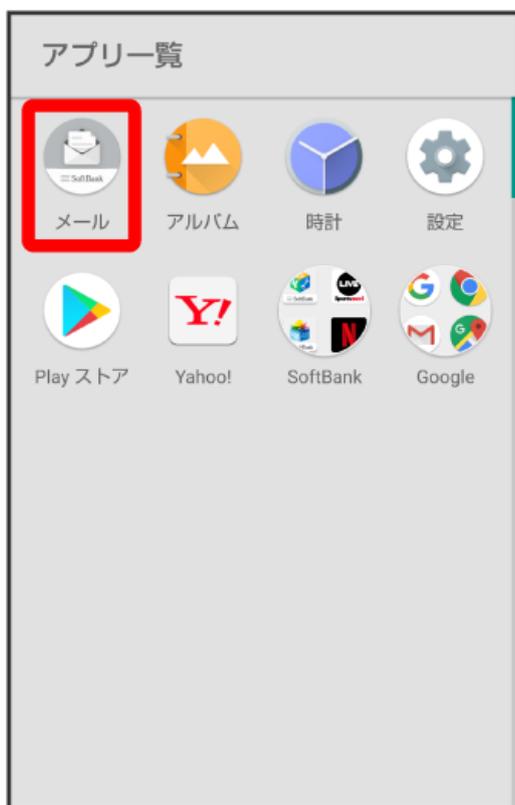



各項目を設定

送受信設定

受信設定

送信設定

Wi-Fi接続設定/メールアドレス反映  
未設定  
Wi-Fi接続によるS/Mメールの送受信を行うための設定/最新のメールアドレスをアプリに反映させるための設定。メールアドレス変更などでメールアドレスがアプリに反映されていない場合は実施してください。

SMS送受信設定  
設定済み  
SMS/S/Mメールをデフォルトで送受信するメールアプリに設定

送受信中ステータス表示  
OFFにするとバックグラウンドで送受信します

 設定が反映されます。