

USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが登録されているICカードです。

USIMカードのお取り扱い

- ・ USIMカードのお取り扱いについては、USIMカードに付属している説明書を参照してください。
- ・ USIMカードにラベルなどを貼り付けしないでください。故障の原因となります。
- ・ 紛失・破損によるUSIMカードの再発行は有償となります。
- ・ お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- ・ IC（金属）部分はいつもきれいな状態でご使用ください。



1 IC（金属）部分

! USIMカード利用時のご注意

USIMカード利用時は、次の点にご注意ください。


- ・ USIMカードや携帯電話（USIMカード挿入済み）を盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。詳しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。
- ・ 他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入し故障した場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注意ください。
- ・ お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、バックアップをとっておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・ USIMカードの取り付け/取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってください。
- ・ USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- ・ 解約などの際は、当社にご返却ください。
- ・ USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ・ お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルされます。

USIMカードを取り付ける

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。

1


電池カバーを取り外す

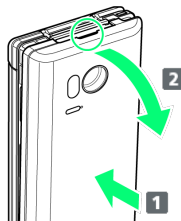

- ・ 電池カバーの中央部を押さえながら（1）、凹部（○の位置）に指先をかけて、矢印の方向（2）にひいて取り外してください。
- ・ 取り外しにくいときは、凹部のすき間から本体の外周に沿って、指で少しずつ電池カバーを浮かせるようにして取り外してください。

2


電池パックを取り外す

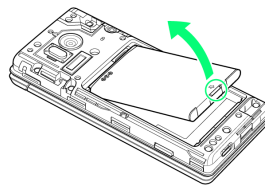

- ・ 突起部（○の位置）に指先をかけて矢印の方向に持ち上げて取り外してください。

3


USIMトレイを引き出す

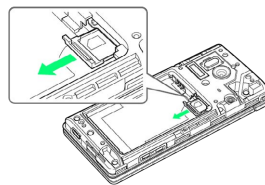

- ・ USIMトレイを強く引き出したり、斜めに引き出したりすると、破損の原因となります。USIMトレイに指をかけて、ゆっくりと水平に引き抜いてください。

4


USIMカードをUSIMトレイに取り付ける



- ・ USIMカードの向き（切り欠き部分/IC（金属）部分を上）に注意して、ゆっくりと取り付けます。

5


USIMカード挿入口（下段）に、USIMトレイを差し込む

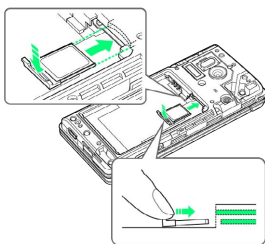

- ・USIMトレイを無理に差し込むと破損の原因となります。取り付けの際はUSIMカード挿入口の位置をよく確認し、USIMトレイの端を軽く押さえ、先端を軽く浮かせながら、奥までまっすぐに、ゆっくりと差し込んでください。

6


電池パックを取り付ける

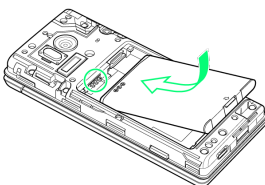

- ・電池パックの先を合わせて、矢印の方向に取り付けてください。

7

電池カバーを取り付ける

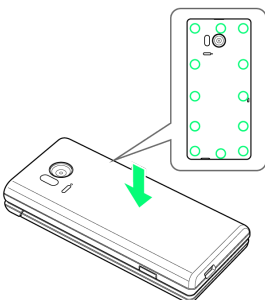


- ・電池カバーを本体に合わせて置き、○の位置をしっかりと押して、本体との間にすき間がないことを確認してください。

USIMカードを取り外す

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。

1


電池カバーを取り外す

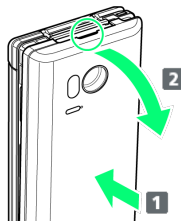

- ・電池カバーの中央部を押さえながら（**1**）、凹部（○の位置）に指先をかけて、矢印の方向（**2**）にひいて取り外してください。
- ・取り外しにくいときは、凹部のすき間から本体の外周に沿って、指で少しずつ電池カバーを浮かせるようにして取り外してください。

2


電池パックを取り外す

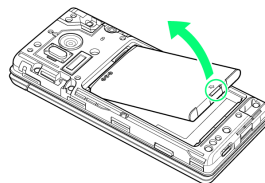

- ・突起部（○の位置）に指先をかけて矢印の方向に持ち上げて取り外してください。

3


USIMトレイを引き出す

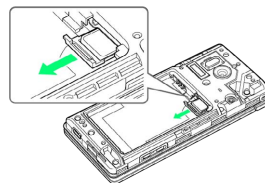

- ・USIMトレイを強く引き出したり、斜めに引き出したりすると、破損の原因となります。USIMトレイに指をかけて、ゆっくりと水平に引き抜いてください。

4


USIMカードを取り外す



- ・取り外したUSIMカードは、紛失しないようご注意ください。

5


USIMカード挿入口（下段）に、USIMトレイを差し込む

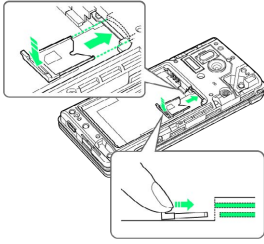

- ・ USIMトレイを無理に差し込むと破損の原因となります。取り付けの際はUSIMカード挿入口の位置をよく確認し、USIMトレイの端を軽く押さえ、先端を軽く浮かせながら、奥までまっすぐに、ゆっくりと差し込んでください。

6


電池パックを取り付ける

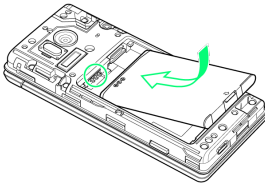

- ・ 電池パックの先を合わせて、矢印の方向に取り付けてください。

7

電池カバーを取り付ける

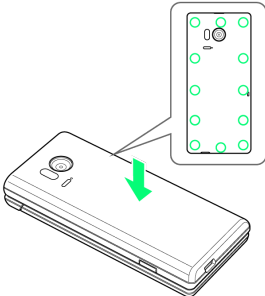

- ・ 電池カバーを本体に合わせて置き、○の位置をしっかりと押して、本体との間にすき間がないことを確認してください。

SIMロック解除について

本機はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- ・ 他社のSIMカードをご使用になる場合、ご利用になれるサービス、機能などが制限されることがあります。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- ・ SIMロック解除について詳しくは、ソフトバンクホームページをご確認ください。