

# Bluetooth®を利用する

ヘッドセットなどのBluetooth®対応ハンズフリー機器と接続したり、Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して、データをやりとりしたりすることもできます。

## Bluetooth®について

Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機器などのBluetooth®機器とワイヤレス接続できる技術です。次のようなことができます。

機能	説明
オーディオ出力	ワイヤレスで音楽などを聴くことができます。
ハンズフリー通話	Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器でハンズフリー通話ができます。
データ送受信	Bluetooth®機器とデータを送受信できます。

## Bluetooth®機能利用時のご注意

### 接続について

本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。また、ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

### データ送受信について

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

## Bluetooth®を利用可能にする

1

設定 → Bluetooth



Bluetooth®画面が表示されます。

2

Bluetooth (ON 表示)



Bluetooth®機能が有効になります。

- Bluetooth®機能を無効にするときは、Bluetooth → (OFF) を押します (OFF 表示)。
- 待受画面で (長押し) と操作してもBluetooth®機能をON/OFFできます。

## + Bluetooth®接続時の操作

### ほかの機器に表示される本機の名称を設定する

Bluetooth®画面で (メニュー) → この端末の名前を変更 → 名前を入力 → (確定)

- Bluetooth がONのときに設定できます。
- 名前に絵文字を入力すると、名前を変更できないことがあります。

### aptX®を優先的に利用するかどうかを設定する

Bluetooth®画面で (メニュー) → aptX → aptX → OK

- Bluetooth がONのときに設定できます。
- aptX → を押すたびに、選択 (☑) / 解除 (☐) が切り替わります。
- 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- 設定後に接続した機器に反映されます。接続済みの機器はいったん切断してから、接続し直してください。

通話時に、常にハンズフリー機器を利用して通話するかどうかを設定する

Bluetooth®画面で (メニュー) → **常にハンズフリー通話**

- ・ Bluetooth がONのときに設定できます。
- ・ **常にハンズフリー通話** → を押すたびに、選択 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。
- ・ **常にハンズフリー通話** を有効にすると、着信時に本機とハンズフリー機器の両方が着信状態になり、本機で電話を受けてもハンズフリー機器から通話できます。無効にすると、電話を受けた機器で通話します。

## ? こんなときは

Q. Bluetooth®機能を利用できない

A. 機内モードを設定していませんか。Bluetooth®機能をONにした状態で機内モードを設定すると、いったん、Bluetooth®機能はOFFになります。

## Bluetooth®機器を登録（ペア設定）する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機に登録（ペア設定）します。ペア設定したBluetooth®機器には、簡単な操作で接続できます。

- ・ あらかじめ、本機のBluetooth®機能をONにしたうえで、ペア設定するBluetooth®機器を本機で検出できる状態にしておいてください。

### 1

→ **設定** → **Bluetooth**

設定
1 壁紙・ディスプレイ
2 サウンド・通知
3 ロック・セキュリティ
4 省エネ・電池
5 <b>Bluetooth</b>
6 通信・ネットワーク
7 データ引継・リセット
8 その他

Bluetooth®画面が表示され、「使用可能なデバイス」欄に近くにあるBluetooth®機器が表示されます。

- ・ 目的の機器が表示されないときは、 (メニュー) → **更新** と操作し、再検索をしてください。

### 2

ペア設定する機器を選択 → → 画面に従って機器を認証

Bluetooth®機器が登録（ペア設定）されます（ペア設定後、ハンズフリー機器などは自動的に接続されます）。

- ・ 認証方法は、機器によって異なります。認証パスワードの入力が必要な場合があります。
- ・ 認証パスワードとは、本機と接続する機器とを認証し合うための任意の数字（1～16桁）または文字、記号のことです。
- ・ 同じパスワードが表示されていることを確認する旨のメッセージが表示された場合、接続するBluetooth®機器にも同じパスワードが表示されていることをご確認ください。
- ・ 登録（ペア設定）済みの機器は、「ペアリングされたデバイス」欄に表示されます。

## + ペア設定時の操作

ペア設定している機器の名前を設定する

Bluetooth®画面でペア設定している機器を選択 → (詳細設定) → **名前を変更** → → **名前を入力** → (確定)

- ・ Bluetooth がONのときに設定できます。
- ・ 名前に絵文字を入力すると、名前を変更できない場合があります。

ペア設定を解除する

Bluetooth®画面でペア設定している機器を選択 → (詳細設定) → (切断)

- ・ Bluetooth がONのときに設定できます。

## サービスを選択してBluetooth®機器と接続する

Bluetooth®画面でペア設定している機器を選択 → (詳細設定) → 項目を選択 → ( )

- ・ Bluetooth がONのときに設定できます。
- ・ 各サービスに対応している機器とペア設定したときに利用できます。

## 登録済みのBluetooth®機器と接続する

1

( ) → 設定 → Bluetooth

設定
1 壁紙・ディスプレイ
2 サウンド・通知
3 ロック・セキュリティ
4 省エネ・電池
5 Bluetooth
6 通信・ネットワーク
7 データ引継ぎ・リセット
8 その他

Bluetooth®画面が表示されます。

- ・ 「ペアリングされたデバイス」欄に、登録済みのBluetooth®機器が表示されます。

2

接続する機器を選択 → ( )

選択した機器と接続されます。

## 相手からの接続要求を受けて接続する

ペア設定している機器から接続要求があると、自動的に接続されます。また、どちらもペア設定を解除しているときは、本機をほかの機器から検出できるようにしてから、相手機器を操作してください。接続要求を受けたあとは、画面に従って操作してください。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## + 接続しているハンズフリー機器などを切断する

Bluetooth®画面で接続済みの機器を選択 → ( ) → OK

## Bluetooth®でデータを受信する（例：電話帳）

相手からデータの受信要求があると、Bluetooth®共有通知が表示されます。次の操作を行うと、受信することができます。

1

Bluetooth®共有通知が表示 → ( )



2

### 承諾



3

受信完了後、待受画面で ( ) → ステータスバーを選択 → ( ) → 共有通知を選択 → ( )



- ・ 待受画面に表示される通知マーク ( ) を選択しても確認できます。

4







Bluetooth®共有通知を選択 → ( ) → 読み込むデータを選択 → ( ) → 画面に従って操作



データが登録されます。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

## + Bluetooth®通信で受信したファイルを確認する


Bluetooth®画面で  (メニュー)  受信済みファイルを表示  ファイルを選択    画面に従って操作

## Bluetooth®でデータを送信する（例：電話帳）

1

  電話機能  電話帳

電話機能	
1	電話帳
2	通話履歴
3	簡易留守録再生
4	留守番電話再生
5	通話設定
6	スピードダイヤル
7	迷惑電話ブロック

 電話帳画面が表示されます。

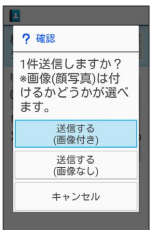
2

送信する電話帳を選択     (メニュー)  送信  Bluetooth送信






3

送信する (画像付き) / 送信する (画像なし) (顔写真未登録時は (はい) )



4

相手機器を選択  

 データが送信されます。