

省エネ・電池に関する設定

省エネモード設定を利用する

画面などの設定を一括して変更し、本機を省エネ状態で利用することができます。

1

設定 → 省エネ・電池

設定
1 壁紙・ディスプレイ
2 サウンド・通知
3 ロック・セキュリティ
4 省エネ・電池
5 Bluetooth
6 通信・ネットワーク
7 データ引継・リセット
8 その他

2

省エネモード設定

省エネ・電池
省エネモード設定
省エネモード設定を起動
電池
電池利用状況を確認

省エネモード設定画面が表示されます。

3

省エネモード (ON 表示)

省エネモード
省エネモード ON
電池残量で切替
OFF
時刻で切替

設定が完了します。

・待受画面で **5** (長押し) と操作しても省エネモードをON/OFFできます。

+ 省エネモード利用時の操作

省エネモード設定を解除する

省エネモード設定画面で 省エネモード (OFF 表示)

設定内容を個別に変更する

省エネモード設定画面で (詳細設定) → 設定項目を選択 → 画面に従って操作

設定内容を初期化する

省エネモード設定画面で (詳細設定) → (初期化) → OK

電池残量に応じて省エネモード設定を切り替える

電池残量が一定以下になると、自動的に「省エネモード」を有効にすることができます。

1

設定 → 省エネ・電池

設定
1 壁紙・ディスプレイ
2 サウンド・通知
3 ロック・セキュリティ
4 省エネ・電池
5 Bluetooth
6 通信・ネットワーク
7 データ引継・リセット
8 その他

2

省エネモード設定

省エネ・電池
省エネモード設定 省エネモード設定を起動
電池 電池利用状況を確認

省エネモード設定画面が表示されます。

3

電池残量で切替

省エネモード
省エネモード <input type="checkbox"/>
電池残量で切替 OFF
時刻で切替

4

電池残量を選択 →

電池残量で切替
20% ▼
40% <input type="radio"/>
60% <input type="radio"/>
80% <input type="radio"/>
OFF <input type="radio"/>

設定が完了します。

時間帯によって省エネモード設定を切り替える

あらかじめ指定した時刻になると、自動的に省エネモード設定のON/OFFが切り替わるように設定できます。

1

設定 → 省エネ・電池

設定
1 壁紙・ディスプレイ
2 サウンド・通知
3 ロック・セキュリティ
4 省エネ・電池
5 Bluetooth
6 通信・ネットワーク
7 データ引継・リセット
8 その他

2

省エネモード設定

省エネ・電池
省エネモード設定 省エネモード設定を起動
電池 電池利用状況を確認

省エネモード設定画面が表示されます。

3

時刻で切替

省エネモード
省エネモード <input type="checkbox"/>
電池残量で切替 OFF
時刻で切替

4

設定する項目（「切替時刻1」など）を選択 → (詳細設定)

タイマー設定
切替時刻1 0:00～ OFF <input type="checkbox"/>
切替時刻2 6:00～ OFF <input type="checkbox"/>
切替時刻3 12:00～ OFF <input type="checkbox"/>
切替時刻4 18:00～ OFF <input type="checkbox"/>

5

切替時刻 → 時刻を指定 → (確定)



6

省エネモード切替 → ON / OFF



- ・ ON にすると 切替時刻 で指定した時刻で省エネモードが設定されます。
- ・ OFF にすると 切替時刻 で指定した時刻で省エネモードが解除されます。

7

設定済項目を選択 → (表示)



設定が完了します。

電池の使用状況を確認する

省エネモード設定や電池の使用状況を確認できます。


1

設定 → 省エネ・電池



2

電池

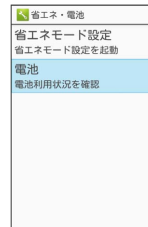

電池画面が表示されます。

3

項目を選択

電池使用状況の詳細画面が表示されます。

電池画面の表示を最新に更新する

電池画面で (メニュー) → 更新