



各部の名前とはたらき

本体について

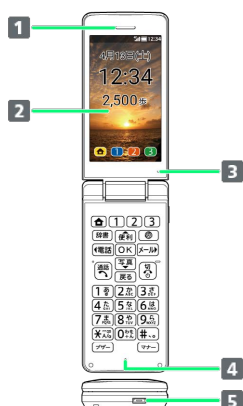


名称	説明
1 受話口ノスピーカー	通話相手の声や音楽、動画、テレビなどの音声が届きます。
2 ディスプレイ	各種画面を表示します。
3 空気抜き穴	性能を保つための穴です。シールなどを貼り付けないでください。
4 送話口ノマイク	自分の声を通話相手に伝えたり、音声の録音時に使用したりします。
5 外部接続端子	ACアダプタやPC接続用microUSBケーブルを接続します。

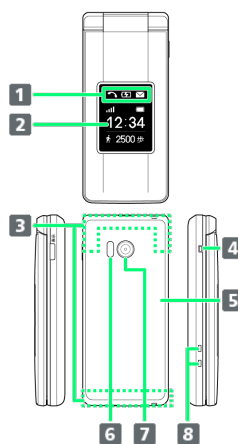

名称	説明
1 お知らせランプ	充電中や電話ノメールの着信などの通知が届くと光ってお知らせします。
2 背面画面	ステータスマークや時計、歩数計や着信に関する情報などを表示します。
3 通信用内蔵アンテナ	通話時、インターネット利用時などに使用します。感度に影響しますので、シールなどを貼ったり手で覆ったりしないでください。
4 ストラップ取り付け穴	ストラップを取り付けるための穴です。
5 電池カバー	SIMカードやSDカード、電池パックの取り付けノ取り外し時に取り外します。
6 赤外線ポート	赤外線通信時に利用します。
7 カメラ	写真や動画を撮ります。
8 充電端子 (卓上ホルダー用)	卓上ホルダーでの充電時に接続します。

💡 ストラップの取り付け方法

電池カバーを取り外してから、ストラップ取り付け穴にストラップを通し、中のフックにストラップを掛けて外側へ引いてください。ストラップ取り付け後は、電池カバーを取り付けてください。

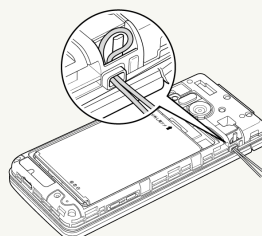


・電池カバーの取り付けノ取り外しについて詳しくは、「SIMカードを取り付ける」を参照してください。


！ 受話口／スピーカーについてのご注意


通話時や留守録再生時など受話口に耳をあてて聞くととき以外は、耳を受話口に近づけないでください。受話口はスピーカーと兼用しており、突然の着信音やアラーム音などの鳴動により、聴力に悪い影響を与える可能性があります。なお、通話中のスピーカーフォン切り替え直後もしくは通話終了直後は、耳元でスピーカーから大きな音が鳴らないよう、徐々に設定した音量まで上がります。

待受画面でのボタンのはたらき

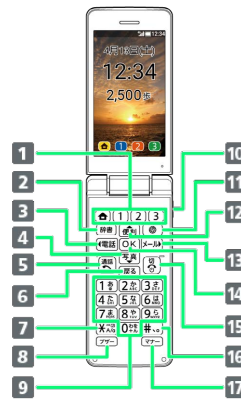


ボタン (名称)	説明
1 / ① / ② / ③ (楽ともボ タン)	あらかじめ登録しておいた相手に、電話や メールを発信
2 (辞 書ボタン)	辞書を起動
3 (楽 ボタン (電 話)) ¹	電話メニューを表示 / 通話履歴を表示 (着信 通知があるとき)
4 (楽ボ タン (写真))	写真やテレビメニューを表示
5 (開始 ボタン) ²	ダイヤル画面を表示 / 2回押すと、リダイヤル 画面を表示
6 (戻 るボタン)	前の画面に戻る (待受画面では動作しませ ん)
7 (★ ボタン)	「★」を入力、アプリ起動制限のON/OFF を切り替え (長押し)
8 (プ ザーボタン)	緊急ブザーを鳴動 (3秒以上長押し)
9 (ダイヤルボタ ン)	電話番号入力、各ボタンに対応した機能を起 動 (長押し) ³
10 (サイドボタ ン)	履歴一覧を表示
11 (イ ンターネットボ タン)	ブラウザ画面を表示
12 (楽ボ タン (便利))	便利な機能メニューを表示
13 (楽 ボタン (メー ル)) ⁴	メールメニューを表示 / メール本文を表示 (新着メールがあるとき) / 受信メール一 覧を表示 (新着メールが複数あるとき)
14 (OK ボタン)	メインメニューを表示
15 (電源 / 終了ボタン)	電源ON / 電源OFFまたは再起動 (長押し) 、 機内モードなどの設定表示 (長押し)

16  (#ボタン) 「#」を入力

17  (マナーボタン) マナーモード設定/解除 (長押し)


- 1 不在着信通知があるときは、ボタンが緑色に点滅します。
- 2 着信中は、ボタンが緑色に点滅します。
- 3 詳しくは、「ボタンを長押しして機能呼び出す」を参照してください。
- 4 新着メールがあるときは、ボタンが青色に点滅します。

クローズポジションでのボタンののはたらき

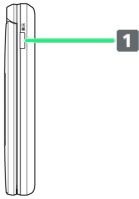

ボタン
(名称)

説明


1  (サイドボタン)

背面画面のバックライトを点灯/表示を切り替え、マナーモード設定/解除 (長押し)

ポジションについて


クローズポジション

2つ折りにした状態です。持ち運ぶときは、この状態にしてください。




オープンポジション

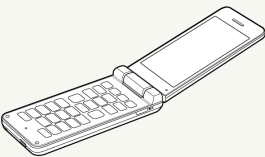


開いた状態です。ボタン操作や通話をするときは、この状態にしてください。



お知らせランプについて

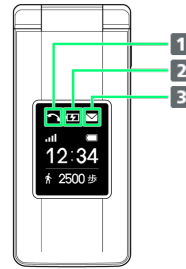充電中や不在着信、新着SMS/S!メールが届いたときなどに、背面画面の上のランプが点灯/点滅してお知らせします。



ランプ	説明
1 	電話の着信があると、緑色で早く点滅します。不在着信があると緑色でゆっくり点滅します。
2 	充電中に赤色で点灯します。
3 	新着SMS/新着S!メールがあると青色で点滅します。