


初期設定（連携許可）を行う

はじめて本機の電源を入れたときは、初期設定画面が表示され、機能の連携について設定できます。

初期設定（連携許可）を行う

1

一括許可する

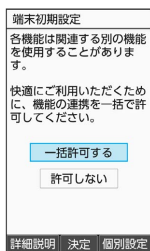

☑ 初期設定が完了し、待受画面が表示されます。

- ・通常は **一括許可する** と操作して、機能の連携を一括で許可してください。
機能の連携を許可しなかった場合、機能が正常に動作しないことがあります。
- ・機能の連携を許可しないときは、 **許可しない** → **はい** と操作します。
- ・機能の連携についての詳細説明を確認するときは、 **辞書**（詳細説明）を押します。
- ・機能の連携を個別に設定するときは、 **⚙**（個別設定）を押し、画面に従って操作してください。