

暗証番号 / 操作暗証番号について

おもな暗証番号について

本機で使うおもな暗証番号は次のとおりです。

種類	説明
操作暗証番号	各機能を利用するときの暗証番号です。 詳しくは、「操作暗証番号・交換機用暗証番号について」を参照してください。
交換機用暗証番号	ご契約時の4桁の暗証番号です。 詳しくは、「操作暗証番号・交換機用暗証番号について」を参照してください。
PINコード	SIMカードの暗証番号です。お買い上げ時、PINコードは「9999」に設定されています（変更することもできます）。 詳しくは、「PINコードを変更する」を参照してください。
ロックNo. (PIN)	画面のロックを解除するための暗証番号です。 詳しくは、「本機の使用を禁止する（画面のロック）」を参照してください。

💡 操作暗証番号未登録のまま利用すると

操作暗証番号が必要な機能を利用するとき、暗証番号登録の画面や暗証番号登録が必要である旨のメッセージが表示されます。

操作暗証番号・交換機用暗証番号について

本機のご利用にあたっては、交換機用暗証番号が必要になります。ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場合などに必要な番号です。


- ・交換機用暗証番号はお忘れにならないようご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。
- ・暗証番号は、他人に知られないようご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

操作暗証番号を設定する

4～8桁の英数字を設定できます。

1

OK → 設定 → セキュリティ → 操作暗証番号

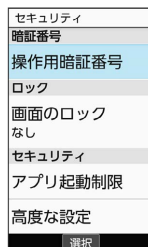


2

OK → 登録する操作暗証番号を入力 → OK



3

再度登録する操作暗証番号を入力 → OK → OK

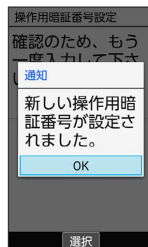

🏠 操作暗証番号が設定されます。

💡 操作暗証番号について

操作暗証番号を変更するには

設定時と同様の操作を行います。ただし、現在の操作暗証番号の入力が必要です。

各機能を利用するときの操作暗証番号を入力する画面で、**操作暗証番号変更** → OK と操作しても変更できます。

操作暗証番号をリセット（初期化）するには

各機能を利用するときの操作暗証番号を入力する画面で **操作暗証番号リセット** → OK と操作します。以降は画面に従って操作してください。

- ・操作暗証番号のリセットにはMy SoftBank認証が必要です。My SoftBank認証はMy SoftBankのウェブサイトから設定できます。

