

PINコードについて

PINコードとSIMカードロック

SIMカードロックを設定すると、本機の電源を入れたとき、PINコード（SIMカード用の暗証番号）を入力しないと本機が使用できなくなります。第三者の無断使用を防ぐために有効です。

- ・SIMカードロックは、PINコードを有効にすることで設定されます。
- ・SIMカードお買い上げ時、PINコードは「9999」に設定されています（変更することもできます）。

! PINコード入力時のご注意

PINコードを操作するときや、SIMカードロック設定時に電源を入れたときは、PINコードの入力が必要になります。


- ・PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態となります。その際は、PINロック解除コード（PUKコード）が必要となります。PUKコードについては、お問い合わせ先までご連絡ください。
- ・PUKコードを10回間違えると、SIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ソフトバンクショップにてSIMカードの再発行（有償）が必要となります。

PINコードを有効にする

PINコードを有効にすることで、SIMカードを本機に取り付けた状態で電源を入れたとき、PINコード（SIMカード用の暗証番号）を入力しないと本機が使用できなくなります。

1


OK → 設定 → セキュリティ → 高度な設定 → SIM
カードロック設定

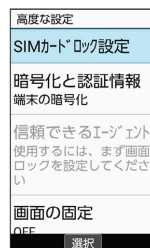

🇯🇵 SIMカードロック設定画面が表示されます。

2

SIMカードをロック → PINコードを入力 → (確定) (表示)

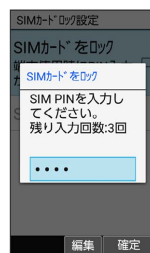

🇯🇵 PINコードが有効となり、SIMカードがロックされます。

+ SIMカードロックを解除する

SIMカードロック設定中に、SIMカードロック設定画面で SIM
カードをロック → PINコードを入力 → (確定) (表示)

電源を入れたときの操作

SIMカードロック設定時に電源を入れると、PINコード入力画面が表示されます。次の操作を行うと、本機が使用できます。

1

PINコードを入力 → OK




本機が使用できるようになります。

PINコードを変更する

PINコードの変更は、SIMカードをロックしている場合のみ行えます。詳しくは、「PINコードを有効にする」を参照してください。

1

OK → 設定 → セキュリティ → 高度な設定 → SIM
カードロック設定

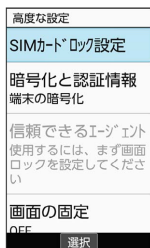

SIMカードロック設定画面が表示されます。

2

SIM PINの変更 → 現在のPINコードを入力 → (確定)
→ 新しいPINコードを入力 → (確定) → 新しいPIN
コードを再度入力 → (確定)

PINコードが変更されます。